


Sekundärluft-Kühlgerät

Hepa Jet Smart GRiD S-Version

Hepa Jet Smart GRiD X-Version

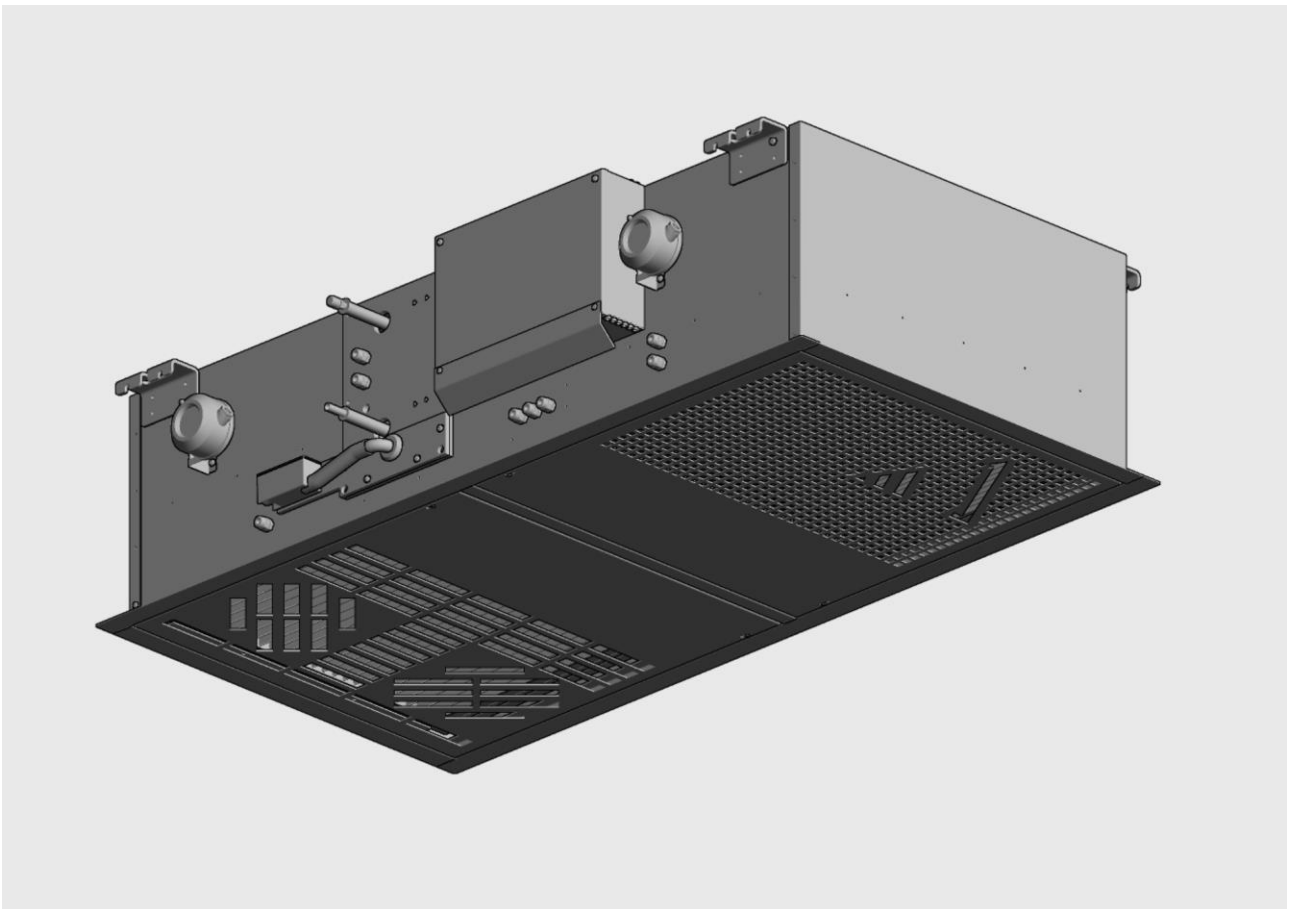

Deutschsprachige Original-Betriebsanleitung

Daikin

7/2023

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| Hinweise zur Anleitung und zum Hersteller | 5 |
| Anleitung verfügbar halten | 5 |
| Gestaltungsmerkmale im Text | 5 |
| Gestaltungsmerkmale in Abbildungen | 6 |
| Richtungsangaben | 6 |
| Mitgeltende Unterlagen | 7 |
| Dokumentationsbeauftragter | 7 |
| Herstelleradresse | 7 |
| | |
| Sicherheit | 8 |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch | 8 |
| Einsatzbereich | 8 |
| Pflichten des Betreibers | 9 |
| Grundlegende Sicherheitshinweise | 10 |
| Sachschäden vermeiden | 11 |
| Personalqualifikation | 11 |
| Persönliche Schutzausrüstung | 12 |
| Warn- und Hinweisschilder | 13 |
| Verbot eigenmächtiger Umbauten | 13 |
| Gestaltungsmerkmale von Warnhinweisen | 14 |
| Gestaltungsmerkmale von Hinweisen auf Sachschäden | 14 |
| | |
| Beschreibung | 15 |
| Aufgabe und Funktion | 15 |
| Geräteübersicht | 16 |
| Übersicht Infrarot-Fernbedienung | 16 |
| Übersicht Kabel-Fernbedienung BRC1E53 | 19 |
| Übersicht Kabel-Fernbedienung BRC1H52 | 21 |
| Angaben im Typenschild | 23 |
| | |
| Gerät transportieren und lagern | 24 |
| | |
| Gerät montieren | 25 |
| Kompatibilität mit Klimasystemen und Außengeräten | 25 |
| Bedingungen am Montageort | 25 |
| Wichtige Einbaumaße | 26 |
| Montage vorbereiten | 28 |
| Montage an einer Decke durchführen | 29 |
| | |
| Gerät anschließen | 31 |
| Kältemittelanschluss herstellen | 31 |
| Temperaturfühler anbringen | 32 |

| | |
|---|-----------|
| Abflussleitung für Tauwasser anschließen | 33 |
| Elektrischen Anschluss herstellen | 34 |
| Gerät für die Inbetriebnahme vorbereiten | 36 |
| Filter F7 in Filtergehäuse F7 einsetzen | 36 |
| Filter F9 in Filtergehäuse F9 einsetzen | 38 |
| Gerät in Betrieb nehmen | 40 |
| Ventilatorleistung für H13 Filter anpassen..... | 41 |
| Gerät reinigen | 42 |
| Gerät warten | 44 |
| Wartungsplan (empfohlen) | 44 |
| Wartungsarbeiten vorbereiten | 45 |
| Gerät für Wartungsarbeiten vorbereiten | 45 |
| Revisionsklappe öffnen und schließen | 46 |
| Mittelstrebe aus- und einbauen | 51 |
| Mittlere Abdeckung aus- und einbauen | 52 |
| Filter der ersten Stufe (F7) wechseln | 52 |
| Filter der zweiten Stufe (F9) wechseln | 56 |
| Tauwasserwanne entfernen und montieren | 59 |
| Schalldämmung herausnehmen und einsetzen | 60 |
| Hygieneprüfung durchführen | 67 |
| Mikrobiologische Oberflächenuntersuchung | 67 |
| Luftkeimzahl bestimmen | 67 |
| Gerät außer Betrieb nehmen..... | 68 |
| Gerät entsorgen..... | 69 |
| Technische Daten..... | 70 |
| Hepa Jet Smart GRiD | 70 |
| Filterdaten | 71 |
| Störungen beheben..... | 72 |
| Anhang | 74 |
| Schaltplan Hepa Jet Smart GRiD S-Version | 74 |
| Schaltplan Hepa Jet Smart GRiD X-Version | 75 |
| Technische Zeichnung Hepa Jet Smart GRiD..... | 76 |
| Leistungsdiagramm Kondensatpumpe | 77 |
| EG-Konformitätserklärung | 77 |

Prüfzertifikat Hygienische Eignung77

Hinweise zur Anleitung und zum Hersteller

Diese Anleitung hilft Ihnen bei der sicheren Montage und Wartung sowie dem sicheren Betrieb des Sekundärluft-Kühlgeräts Hepa Jet Smart GRiD. Das Sekundärluft-Kühlgerät wird im Folgenden kurz „Gerät“ genannt.

Diese Anleitung wendet sich an jede Person, die eine der folgenden Tätigkeiten mit und an dem Gerät vornimmt:

- transportieren
- montieren
- anschließen
- in Betrieb nehmen
- betreiben
- reinigen
- warten
- Störungen beseitigen
- entsorgen.

Insbesondere wendet sich diese Anleitung an Kundendienst-Monteure, ausgebildetes Fachpersonal und qualifiziertes und autorisiertes Betriebspersonal.

Anleitung verfügbar halten

Diese Anleitung ist Bestandteil des Geräts.

- ▶ Bewahren Sie diese Anleitung immer mit dem Gerät auf.
- ▶ Liefern Sie diese Anleitung mit, wenn Sie das Gerät verkaufen oder in anderer Weise weitergeben.

Gestaltungsmerkmale im Text


Verschiedene Elemente dieser Anleitung sind mit festgelegten Gestaltungsmerkmalen versehen. So können Sie die folgenden Elemente leicht unterscheiden:

Normaler Text

- Aufzählungen
 - Aufzählungen zweiter Ordnung
- ▶ Handlungsschritte
- ⓘ Tipps. Enthalten zusätzliche Informationen, wie zum Beispiel besondere Angaben zum wirtschaftlichen Gebrauch des Geräts.

Gestaltungsmerkmale in Abbildungen

Im Text angesprochene Bauteile in Abbildungen sind durch Positionsnummern gekennzeichnet. Die Positionsnummern werden in jeder Abbildung ab „1“ durchnummeriert und im Uhrzeigersinn aufsteigend angeordnet.

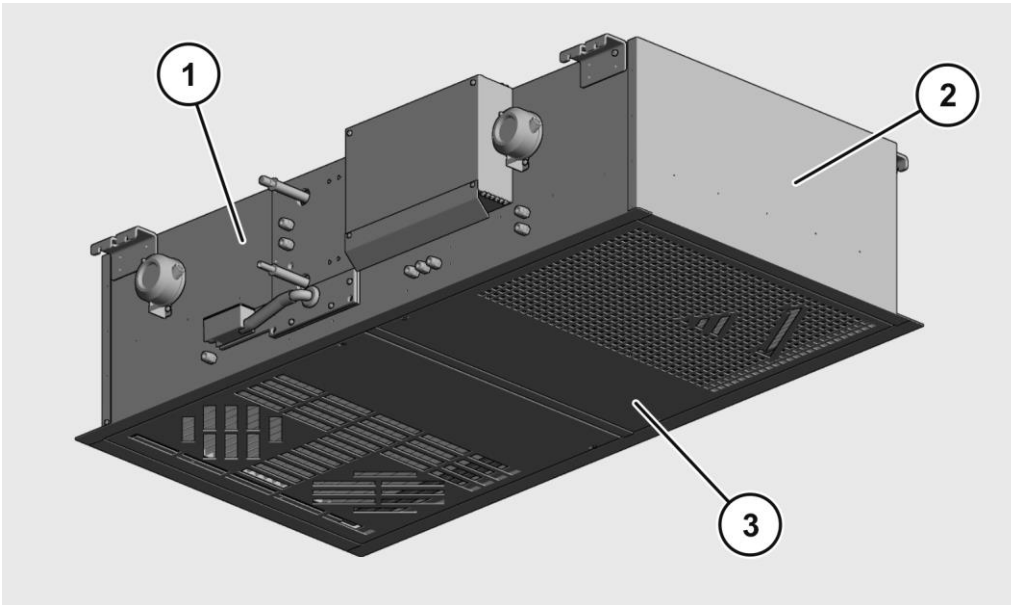

Richtungsangaben

Die Richtungsangaben für das Gerät sind wie folgt definiert:

- „vorne“ bzw. "hinten": Auf der Vorderseite (1) befinden sich die Anschlüsse. Die gegenüber liegende ist dementsprechend die Rückseite.
- „links“ bzw. „rechts“: Die rechte Seite (2) ist von der Vorderseite mit Blickrichtung nach hinten definiert. Die linke entsprechend.
- „unten“ bzw. "oben": Auf der Unterseite (3) befinden sich Lufteinlass und Luftauslass; an der Oberseite befinden sich die Befestigungspunkte für die Deckenmontage.

Die übrigen verwendeten Richtungsangaben leiten sich aus diesen Richtungsangaben ab.

Mitgeltende Unterlagen

Verletzungsgefahr durch Missachtung der mitgeltenden Unterlagen.

- ▶ Lesen und befolgen Sie alle mitgeltenden Unterlagen, bevor Sie mit dem oder am Gerät arbeiten. Sie finden diese im Dokumentationsordner des Geräts.

Mitgeltende Unterlagen sind insbesondere folgende Dokumentarten:

- Sicherheitsdatenblätter
- Bedienungsanleitung der Kabel-Fernbedienung und/oder der Infrarot-Fernbedienung
- Betriebsanleitung des Außengeräts
- Elektroschaltplan
- Klemmenplan
- Anschlussplan

Dokumentationsbeauftragter

OP-AIR GmbH

Herr Märzdorf

Lothringer Allee 2 (Im Energie-Effizienzzentrum)

44805 Bochum

Tel.: +49 (0) 234 33 89 98 20

Fax: +49 (0) 234 33 89 98 29

E-Mail: info@op-air.de

Herstelleradresse

OP-AIR GmbH

Lothringer Allee 2 (Im Energie-Effizienzzentrum)

44805 Bochum

Tel.: +49 (0) 234 33 89 98 20

Fax: +49 (0) 234 33 89 98 29

E-Mail: info@op-air.de

Sicherheit

Schwere oder tödliche Verletzungen durch Unfälle aufgrund Missachtung der Hinweise in dieser Anleitung.

Insbesondere das Missachten der Hinweise im Kapitel Sicherheit kann zu Unfällen führen.

- ▶ Beachten und befolgen Sie alle Hinweise in dieser Anleitung, bevor Sie Arbeiten mit oder am Gerät durchführen.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass diese Anleitung jedem Benutzer zur Verfügung steht.

Befolgen Sie außer den Hinweisen in dieser Anleitung in jedem Fall auch die am Montageort geltenden gesetzlichen und anderen Regelungen:

- Regelungen zur Unfallverhütung
- Regelungen für sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten
- am Aufstellort geltende Bestimmungen, insbesondere zum Explosionsschutz, Brandschutz und Wasserschutz.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Sekundärluft-Kühlgerät dient der Klimatisierung von Innenräumen kleiner bis mittlerer Größe, insbesondere für OP-Räume der Raumklasse 2. Das Gerät darf nur innerhalb der Einsatzgrenzen und unter Einhaltung der technischen, hygienischen und genehmigungstechnischen Anforderungen betrieben werden.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Lesen und Verstehen dieser Anleitung sowie das Beachten und Befolgen aller Angaben in dieser Anleitung, insbesondere der Sicherheitshinweise. Darüber hinaus müssen auch die Sicherheitshinweise sowie alle anderen Angaben aus den mitgeltenden Unterlagen beachtet und befolgt werden. Jeder andere Gebrauch gilt ausdrücklich als nicht bestimmungsgemäß.

Einsatzbereich

- ▶ Betreiben Sie das Gerät nur innerhalb der Einsatzbereiche, die in den technischen Daten und auf dem Typenschild genannt sind.
- ▶ Halten Sie folgende Umgebungsbedingungen ein:
 - min. 16 °C (80 % rel. Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend)
 - max. 45 °C (65 % rel. Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend)

Pflichten des Betreibers

- Der Betreiber des Geräts ist durch Gesetze oder Bestimmungen zum Erstellen von Anweisungen verpflichtet, die einen gefahrlosen Betrieb sichern.
- Der Betreiber des Geräts muss sicherstellen, dass nur qualifiziertes und autorisiertes Personal folgende Tätigkeiten vornimmt:
 - transportieren
 - montieren
 - aufstellen
 - anschließen
 - in Betrieb nehmen
 - betreiben
 - warten
 - außer Betrieb nehmen
 - entsorgen.
- Der Betreiber des Geräts muss dem Montage- und Wartungspersonal folgende Dokumente zugänglich machen:
 - diese Betriebsanleitung
 - die mitgeltenden Unterlagen
 - die jeweils geltenden, auf den Arbeitsplatz bezogenen Unfallverhütungsvorschriften
 - andere national geltende Vorschriften.
- Vor der Inbetriebnahme des Geräts muss der Betreiber oder eine durch den Betreiber autorisierte Person folgende Punkte sicherstellen:
 - dass die bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts gegeben ist
 - dass alle Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden.

Grundlegende Sicherheitshinweise

Explosionsgefahren vermeiden

Schwere oder tödliche Verletzungen durch Explosion möglich.

- ▶ Setzen Sie das Gerät nicht in potenziell explosiver Atmosphäre ein.

Verletzungen durch elektrischen Schlag vermeiden

Schwere oder tödliche Verletzungen durch Kontakt mit spannungsführenden Teilen.

- ▶ Lassen Sie Arbeiten an elektrischen Einrichtungen nur durch Elektro-Fachpersonal durchführen.
- ▶ Schalten Sie das Gerät vor Beginn von Arbeiten spannungsfrei.
- ▶ Prüfen Sie vor Beginn von Arbeiten an elektrischen Komponenten diese auf elektrische Spannung und mögliche Restladungen.
- ▶ Führen Sie Arbeiten an spannungsführenden Teilen nur unter Aufsicht einer zweiten Person durch.

Verletzungen durch Brand vermeiden

Verbrennungen infolge eines Brandes, Kontakt mit Mineralöl-Nebel, korrosiven Gasen oder Wasserdampf möglich.

- ▶ Lassen Sie das Gerät nur durch Fachpersonal eines Fachbetriebs für Klimatechnik montieren und warten.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Mindestabstände zu Wänden und anderen Gegenständen eingehalten wurden.
- ▶ Prüfen Sie das Gerät nach Installation und Wartungsarbeiten auf Lecks des Kältemittel-Kreislaufs.
- ▶ Halten Sie Feuerquellen vom Gerät fern.

Verletzungsgefahren durch mechanische Gefährdungen vermeiden

Knochenbrüche, Quetschungen, Prellungen durch Herabfallen des Geräts bei der Montage.

- ▶ Entfernen Sie vor der Montage des Geräts die Abdeckungen.
- ▶ Lassen Sie das Gerät nur durch Fachpersonal eines Fachbetriebs für Klimatechnik montieren.
- ▶ Verwenden Sie für die Montage einen Montagelift oder ein ähnliches geeignetes Hilfsmittel zum Anheben des Geräts.

Verletzungsgefahr durch Stürzen von einer Leiter bei Montage des Geräts.

- ▶ Entfernen Sie vor der Montage des Geräts die Abdeckungen.
- ▶ Lassen Sie das Gerät nur durch Fachpersonal eines Fachbetriebs für Klimatechnik montieren.
- ▶ Verwenden Sie für die Montage einen Montagelift oder ein ähnliches geeignetes Hilfsmittel zum Anheben des Geräts.
- ▶ Verwenden Sie für Arbeiten an der Decke eine standsichere Leiter.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass Sie einen sicheren Stand auf der Leiter haben.

Verletzungsgefahr der Hände am rotierenden Lüfter des Geräts.

- ▶ Betreiben Sie das Gerät nur bei geschlossenem Gehäuse.
- ▶ Lassen Sie Wartungsarbeiten nur durch unterwiesenes Fachpersonal ausführen.
- ▶ Schalten Sie vor allen Arbeiten am Gerät dieses strom- und drucklos.

Verletzungen durch Kontakt mit Kältemittel vermeiden

Ausströmendes Kältemittel kann zu Augenverletzungen, Erfrierungen, Erstickung und Hautreizungen führen.

- ▶ Lassen Sie das Gerät nur durch Fachpersonal eines Fachbetriebs für Klimatechnik montieren und warten.
- ▶ Tragen Sie chemikalienbeständige Schutzhandschuhe bei Arbeiten, bei denen Sie in Kontakt mit Kältemittel kommen könnten.
- ▶ Tragen Sie eine chemikalienbeständige Schutzbrille.
- ▶ Beachten und befolgen Sie die Hinweise aus dem zugehörigen Sicherheitsdatenblatt.

Umweltschäden vermeiden

Bei unsachgemäßer Entsorgung von gefährlichen Medien kann es zu Umweltschäden kommen. Vergiftung kann die Folge sein.

- ▶ Lassen Sie gefährliche Medien wie z. B. Kältemittel ausschließlich durch Fachpersonal und nach gesetzlich geltenden Bestimmungen entsorgen.
- ▶ Beachten und befolgen Sie die Informationen aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.
- ▶ Tragen Sie die persönliche Schutzausrüstung.

Sachschäden vermeiden

Schäden oder Funktionsstörungen des Geräts bei unsachgemäßer Montage, unsachgemäßem Anschluss oder unsachgemäßer Wartung möglich.

- ▶ Lassen Sie die Montage, den Anschluss und Wartungsarbeiten nur durch qualifizierte Fachkräfte durchführen.

Personalqualifikation

Sämtliche Arbeiten dürfen nur von dafür qualifiziertem und befugtem Personal durchgeführt werden. Qualifiziert ist Personal, das regelmäßig für die jeweiligen Arbeiten geschult, ausgebildet oder darin unterwiesen worden ist und dieses durch entsprechende Bescheinigungen oder Nachweise belegen kann.

Für das Bedienen des Geräts sind folgende Qualifikationen erforderlich:

- Der Bediener hat die zugehörige Bedienungsanleitung gelesen und verstanden, insbesondere die darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise.
- Der Bediener bedient das Gerät über die Kabel-Fernbedienung.

Für das Montieren, Anschließen, in Betrieb nehmen, Warten, außer Betrieb nehmen sind folgende Qualifikationen erforderlich:

- Das Montage und Wartungspersonal hat die zugehörige Montage- und Wartungsanleitung einschließlich der mitgeltenden Unterlagen gelesen und verstanden, insbesondere die darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise.
- Das Montage- und Wartungspersonal ist Fachpersonal eines Fachbetriebs für Klimatechnik mit entsprechender Qualifikation.
- Das Montage- und Wartungspersonal kann Sachkenntnis gemäß VDE 100 (Errichten von Niederspannungsanlagen) und VDI 6022 (Raumluftechnik, Raumlufqualität – Hygieneanforderungen an raumluftechnische Anlagen und Geräte (VDI-Lüftungsregeln)) nachweisen.

Für sämtliche Arbeiten an und mit elektrischen Bauteilen ist Elektro-Fachpersonal mit folgenden Qualifikationen erforderlich:

- Das Elektro-Fachpersonal kann Anschlüsse im Niederspannungsbereich fachgerecht herstellen.
- Das Elektro-Fachpersonal kann Informationen aus Schaltplänen verstehen und umsetzen.

Persönliche Schutzausrüstung


Bei Montage und Wartung des Geräts können Gefahren auftreten.

- ▶ Tragen Sie bei allen Arbeiten mit und am Gerät geeignete persönliche Schutzausrüstung.
- ▶ Beachten und befolgen Sie bei der Zusammenstellung der Schutzausrüstung Folgendes:
 - die Bestimmungen am Einsatzort
 - die Angaben in den mitgeltenden Unterlagen, insbesondere in den Sicherheitsdatenblättern für die verwendeten Medien

Geeignete Schutzausrüstung enthält folgende Bestandteile:


- chemikalienbeständige Schutzhandschuhe
- chemikalienbeständige Schutzbrille.

Warn- und Hinweisschilder

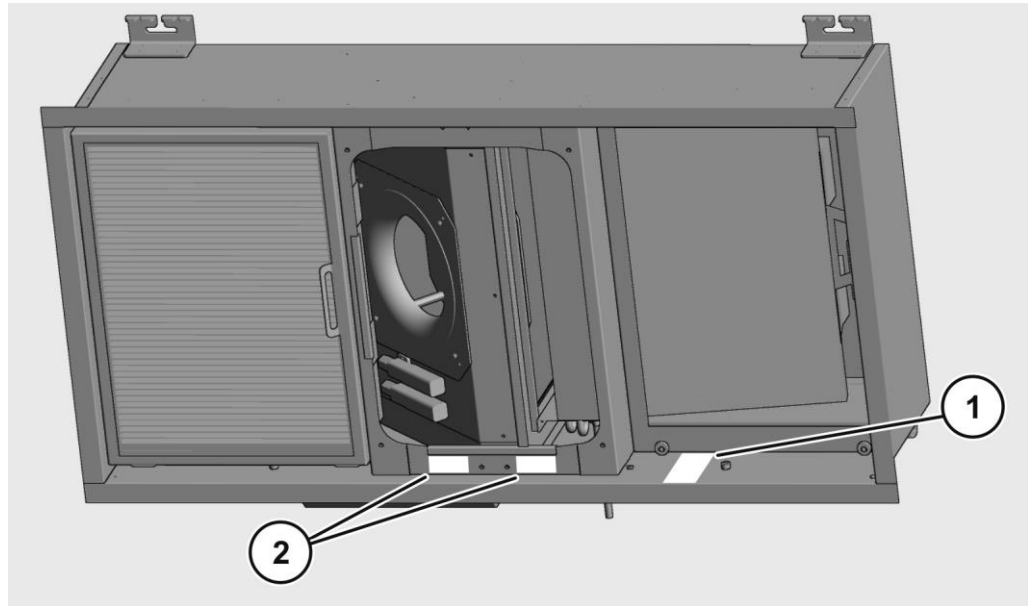

Das Typenschild (1) ist auf der Vorderseite innen im Filtergehäuse F9 angebracht.

Auf dem vorderen Geräterahmen unter der mittleren Abdeckung ist folgender Aufkleber (2) zweigeteilt angebracht:

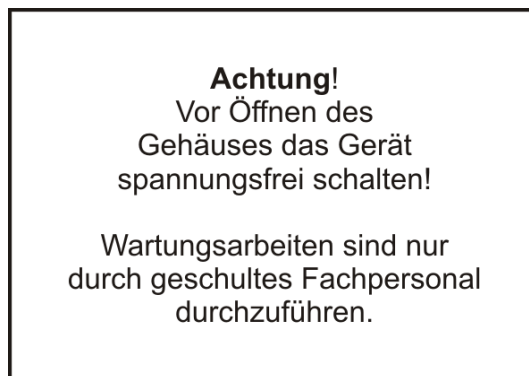

Verbot eigenmächtiger Umbauten

Umbauten oder Veränderungen am Gerät können zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen führen. Dies gilt für das Verändern der elektrischen sowie der mechanischen Komponenten. Ohne Rücksprache mit dem Hersteller dürfen keine Umbauten oder Veränderungen am Gerät durchgeführt werden.

Gestaltungsmerkmale von Warnhinweisen

| ⚠ GEFAHR | |
|---|--|
|  | Hinweise mit dem Wort GEFAHR warnen vor einer gefährlichen Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt. |
| ⚠ WARNUNG | |
|  | Hinweise mit dem Wort WARNUNG warnen vor einer gefährlichen Situation, die möglicherweise zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann. |
| ⚠ VORSICHT | |
|  | Hinweise mit dem Wort VORSICHT warnen vor einer Situation, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann. |

Gestaltungsmerkmale von Hinweisen auf Sachschäden

| ACHTUNG! | |
|-----------------|---|
| | Diese Hinweise warnen vor einer Situation, die zu Sachschäden und eingeschränkter Funktionalität führen kann. |

Beschreibung

Aufgabe und Funktion

Aufgabe

Das Sekundärluftkühlgerät Hepa Jet Smart GRiD reguliert die Temperatur der Umgebungsluft in einem Raum. Es ist für die deckenbündige Montage konzipiert. Es benötigt zum Deckeneinbau ein liches Einbaumaß von 585 × 1212 mm, und ersetzt 2 Stk. OWA-Rasterpaneele. Die erforderliche Einbautiefe beträgt lediglich 320 mm. Das Gerät erfüllt dabei die hygienischen Anforderungen für Raumklasse II folgender Normen und Richtlinien:

- VDI 6022, Januar 2018:
Raumluftechnik, Raumlufqualität Hygieneanforderungen an raumluftechnische Anlagen und Geräte (VDI-Lüftungsregeln)
- DIN 1946-4, Juni 2018 Raumluftechnik –Teil 4:
Raumluftechnische Anlagen in Gebäuden und Räumen des Gesundheitswesens.

Funktionsweise

Das Sekundärluftkühlgerät Hepa Jet Smart GRiD saugt die Umgebungsluft durch im Gerät vorhandene geräuscharme EC-Ventilatoren an (EC = electronically commutated, elektronisch geregelt).

Die Luftansaugung und der Austritt der konditionierten Luft erfolgt horizontal, über die sichtbare Unterseite des Geräts. Luft-ausgangsseitig sorgen Luftleitlamellen für die gleichmäßige Luftverteilung im Raum und verhindern einen Kurzschluss zur Luft-Ansaugseite.

Die Umgebungsluft wird zunächst durch den Abluftfilter (Filterstufe 1) geleitet. Dieser entspricht der Filtergruppe ISO ePM1 ≥ 65% gemäß ISO 16890 (ehemals Filterklasse F7 gemäß EN 779). Anschließend wird sie durch den Wärmetauscher auf die eingestellte Temperatur gebracht. Bevor die Luft wieder in den Raum gelangt, wird sie durch den Zuluftfilter (Filterstufe 2) geleitet. Dieser entspricht der Filtergruppe ISO ePM1 ≥ 80% gemäß ISO 16890 (ehemals Filterklasse F9 gemäß EN 779).

Der F9 Filter kann auch durch einen H13 Filter ersetzt werden. In diesem Fall wird für den H13 Filter ein spezieller Halterahmen benötigt.

Die Luftmenge wird hierbei durch die Drehzahl der EC-Ventilatoren geregelt.

Zur Reduzierung von Betriebsgeräuschen sind beidseitig des Ventilators Schalldämmkulissen installiert.

Für das Bedienen des Geräts wurde entweder eine Kabel- oder eine Infrarot-Fernbedienung samt separater Bedienungsanleitung mitgeliefert. Die Bedienung der Fernbedienung ist nicht Teil der vorliegenden Anleitung.

Hepa Jet Smart GRiD S-Version

Das Gerät wird an ein vorhandenes Außengerät angeschlossen. Im Kühlkreislauf können die Kältemittel R410A oder R32 verwendet werden. Das


Gerät ist geeignet für Einzelräume von kleiner bis mittlerer Größe. Der Luftvolumenstrom beträgt je nach Typ etwa 480 bis 600 m³/h.

Hepa Jet Smart GRiD X-Version

Das Gerät wird in ein vorhandenes Klimasystem integriert. Im Kühlkreislauf können die Kältemittel R410A oder R32 verwendet werden. Das Gerät ist geeignet für Einzelräume von kleiner bis mittlerer Größe. Der Luftvolumenstrom beträgt je nach Typ etwa 480 bis 600 m³/h.

Geräteübersicht


Die Pfeile in der Abbildung geben die Richtung des Luftstroms an.

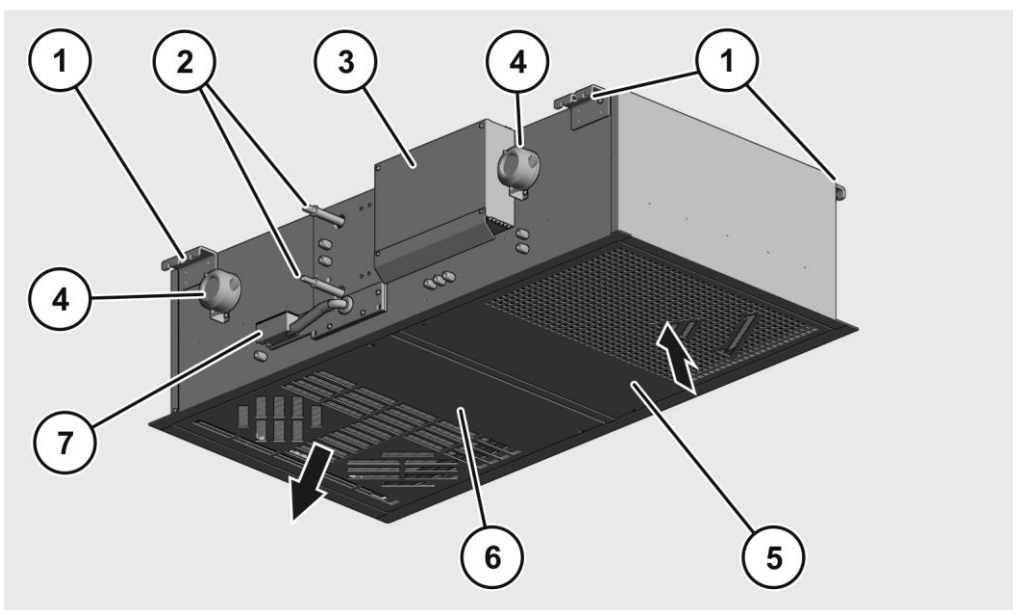

| Nr. | Erläuterung |
|-----|--|
| 1 | Befestigungswinkel |
| 2 | Kältemittelanschlüsse |
| 3 | Anschlusskasten |
| 4 | Differenzdruckgeber |
| 5 | Revisionsklappe/Lufteinlass mit Filter Iso ePM1 65% (F7) |
| 6 | Revisionsklappe/Luftauslass mit Filter Iso ePM1 80% (F9) |
| 7 | Tauwasseranschluss |


Übersicht Infrarot-Fernbedienung

Die Bedienelemente der Infrarot-Fernbedienung liegen zum Schutz vor Fehlbedienung teilweise hinter einer Klappe. In der folgenden Abbildung ist links die Fernbedienung bei geschlossener Klappe dargestellt ("A"). Rechts ist die Fernbedienung bei geöffneter Klappe dargestellt ("B").

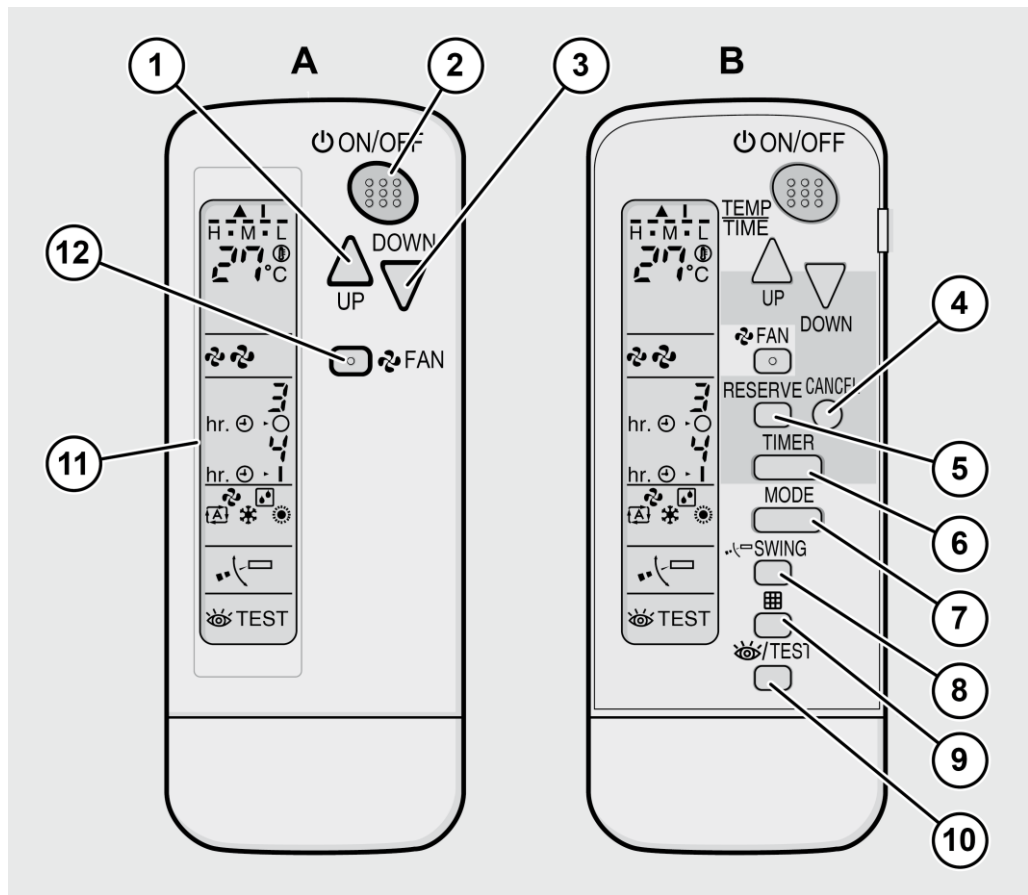

| Nr. | Erläuterung |
|-----|--|
| 1 | Taste "UP" (nach oben): Wert erhöhen |
| 2 | Taste "ON/OFF": Gerät ein- oder ausschalten |
| 3 | Taste "DOWN": Wert verringern |
| 4 | Taste "CANCEL": Eingabe abbrechen |
| 5 | Taste "RESERVE": nicht belegt |
| 6 | Taste "TIMER": Zeit für das automatische Ein- oder Ausschalten festlegen |
| 7 | Taste "MODE": Auswählen der Betriebsart |
| 8 | Taste "SWING": nicht belegt |
| 9 | Anzeige des Filtersymbols ausschalten |
| 10 | Taste "TEST": Testbetrieb aktivieren (nur für Service-Personal) |
| 11 | Display (siehe folgende Abbildung) |
| 12 | Taste "FAN": Lüfterstufe (Ventilator-Drehzahl) wählen |


Übersicht Display Infrarot-Fernbedienung

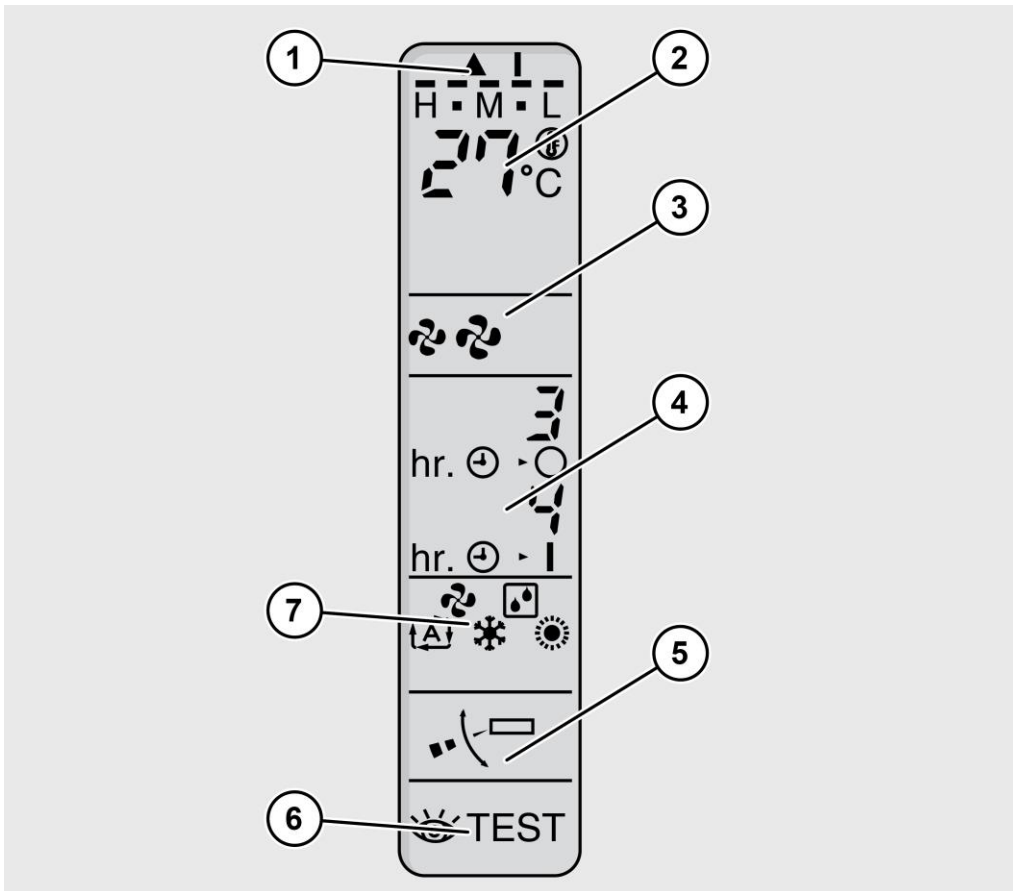

| Nr. | Erläuterung |
|-----|---|
| 1 | Symbole für Signalübertragung |
| 2 | Eingestellter Sollwert der Raumtemperatur |
| 3 | Eingestellte Lüfterstufe (Ventilator-Drehzahl) |
| 4 | Programmierte Ein- und Ausschaltzeit |
| 5 | Nicht belegt (Ausrichtung der Luftleitlamellen) |
| 6 | Betriebsart (Testbetrieb) |
| 7 | Betriebsart |


i Die Anzeigen auf dem Display der Fernbedienung sind in einer separaten Bedienungsanleitung beschrieben.

Übersicht Kabel-Fernbedienung BRC1E53

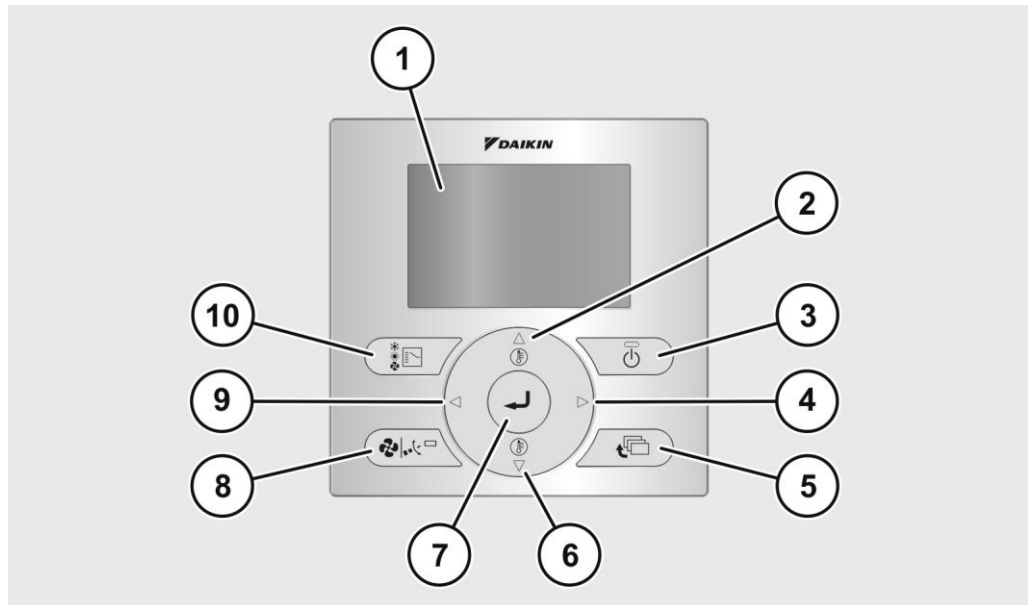

| Nr. | Erläuterung |
|-----|---|
| 1 | Display |
| 2 | Taste: "nach oben" Temperatur erhöhen |
| 3 | Taste: "Ein- oder Ausschalten" Im Betrieb leuchtet die grüne LED |
| 4 | Taste: "nach rechts" |
| 5 | Taste: "Abbrechen" |
| 6 | Taste: "nach unten" Temperatur verringern |
| 7 | Taste: "Menü" Menü aufrufen, Eingaben bestätigen Tastensperre ein- oder ausschalten (5 s gedrückt halten) |
| 8 | Taste: "Lüfterstufe/Luftrichtung einstellen" Heizen/Kühlen/Entfeuchten/Lüften (reiner Umluftbetrieb)/Lüftung (VAM) |
| 9 | Taste: "nach links" |
| 10 | Taste: "Betriebsart einstellen" |


Übersicht Display Kabel-Fernbedienung

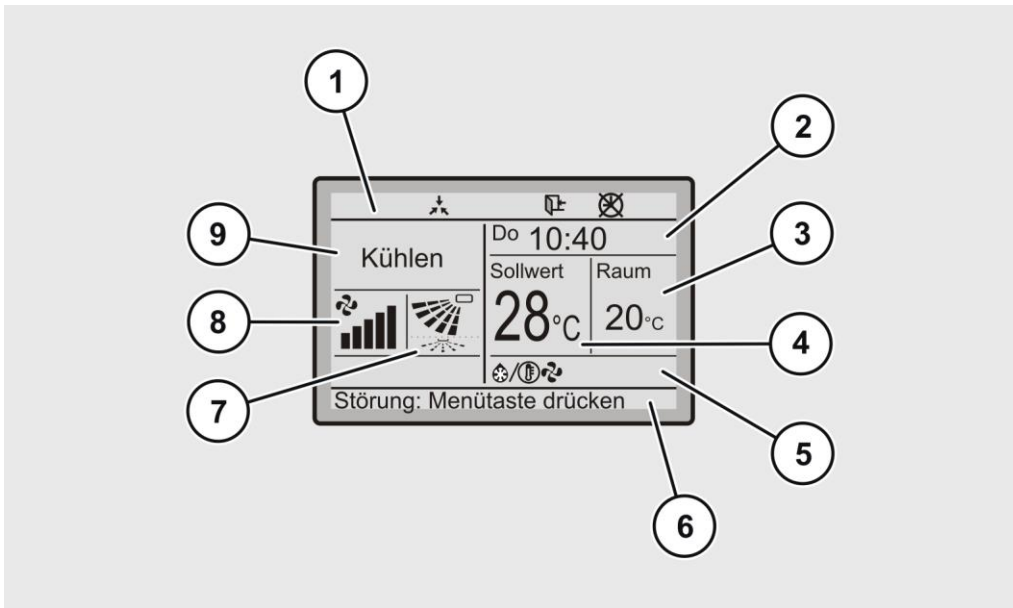

| Nr. | Erläuterung |
|-----|--|
| 1 | Symbole |
| 2 | Wochentag und Uhrzeit |
| 3 | Aktuelle Raumtemperatur (detaillierte Anzeige) |
| 4 | Eingestellter Sollwert der Raumtemperatur |
| 5 | System-Informationen |
| 6 | Meldungen |
| 7 | Luftstromrichtung |
| 8 | Eingestellte Lüfterstufe |
| 9 | Betriebsart |


i Die Anzeigen auf dem Display der Fernbedienung sind in einer separaten Bedienungsanleitung beschrieben.

Übersicht Kabel-Fernbedienung BRC1H52

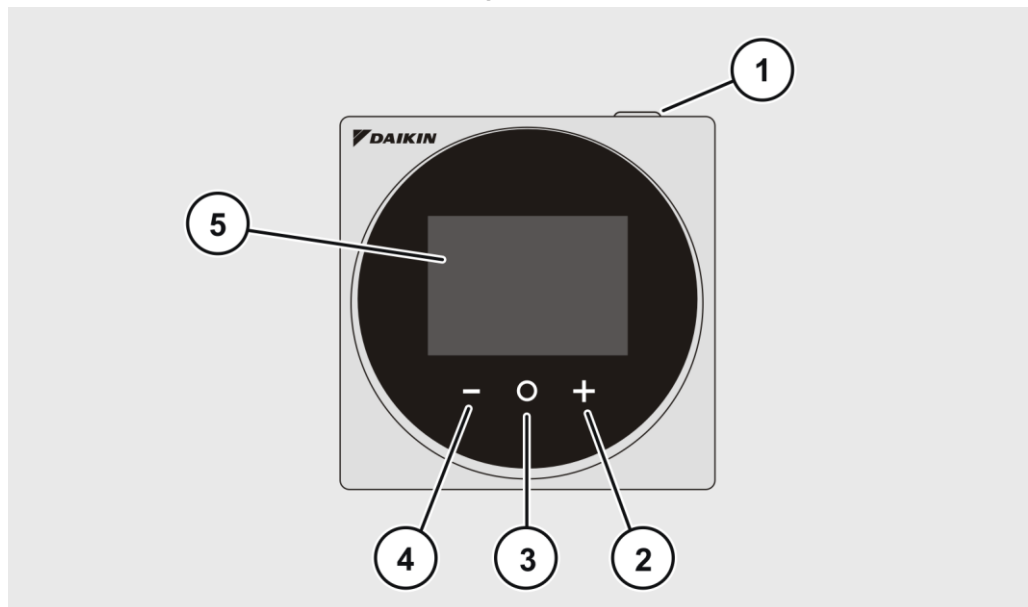

| Nr. | Erläuterung |
|-----|--|
| 1 | Taste: "Ein- oder Ausschalten" |
| 2 | Taste: "zyklisch wechseln/anpassen" (nach links/Standard: Verringern) |
| 3 | Taste: "Eingabe/Aktivierung/Einstellung" |
| 4 | Taste: "zyklisch wechseln/anpassen" (nach rechts/Standard: Erhöhen) |
| 5 | Display |

Übersicht Display Kabel-Fernbedienung

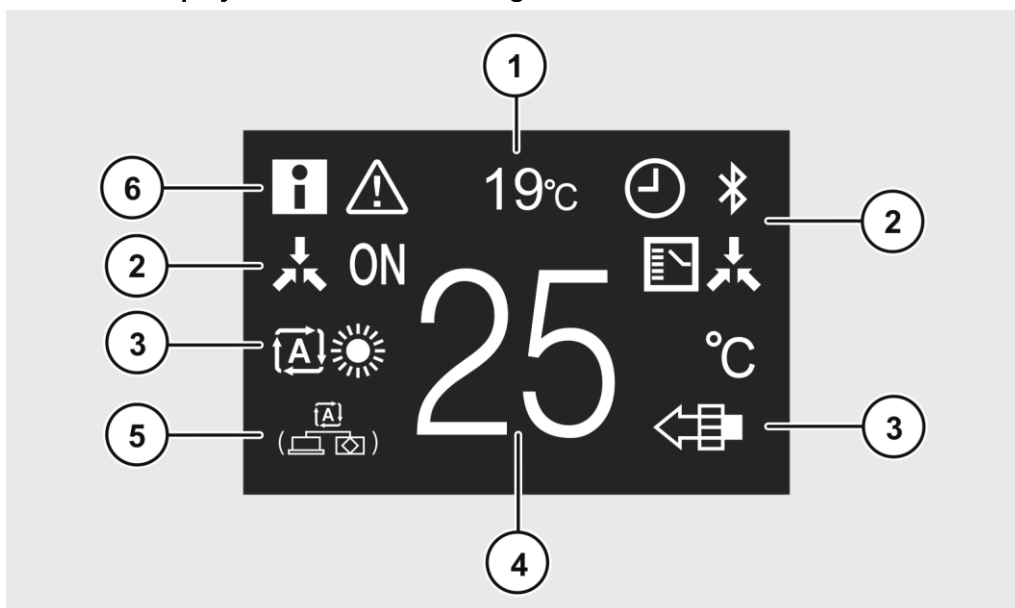

| Nr. | Erläuterung |
|-----|-------------------|
| 1 | Ist-Temperatur |
| 2 | Statussymbole |
| 3 | Betriebsmodus |
| 4 | Soll-Temperatur |
| 5 | Ventilationsmodus |
| 6 | Meldungen |

ⓘ Die Anzeigen auf dem Display der Fernbedienung sind in einer separaten Bedienungsanleitung beschrieben.

Angaben im Typenschild

Das Typenschild ist auf der Rückseite des Geräts aufgeklebt. Es enthält folgende Angaben:

- Hersteller
- Herstelleradresse
- Telefonnummer des Herstellers
- Typ
- Liefernummer
- Nennspannung
- max. Leistungsaufnahme
- max. Stromaufnahme
- Luftleistung Stufe 1
- Luftleistung Stufe 2
- Filterstufe 1, Wirkungsgrad
- Filterstufe 2, Wirkungsgrad
- CE-Zeichen.
- Kälteleistung
- Verdampfungstemperatur
- Überhitzung
- Anschluss Saugleitung/Einspritzleitung.
- Schalldruckpegel

Gerät transportieren und lagern

Das Gerät wird auf einer Einwegpalette in Karton verpackt geliefert. Es wiegt einschließlich Transportverpackung etwa 104 kg. Die Abmessungen der Transportverpackung (H × B × T) betragen etwa 87 cm × 120 cm × 135 cm.

- ▶ Transportieren Sie das Gerät nach der Lieferung mit z. B. einem Hubwagen zum Montage- oder Lagerort.
- ▶ Lagern Sie das Gerät in seiner Transportverpackung an einem trockenen Ort und einer Temperatur von +5 °C bis +45 °C.

Die relative Luftfeuchtigkeit darf 25 bis 85 % betragen (nicht kondensierend).

Gerät montieren

Kompatibilität mit Klimasystemen und Außengeräten

Die Geräte der Hepa Jet Smart GRiD X-Version können in alle VRV-Klimasysteme von Daikin integriert werden.

Die Geräte der Hepa Jet Smart GRiD S-Version können an folgende Außengeräte von Daikin angeschlossen werden:

| Außengeräte | Smart GRiD S 25 | Smart GRiD S 35 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| RXS25**/RXM25** | X | - |
| RXS35**/RXM35** | - | X |
| *MXS40**/*MXM40** | X | X |
| *MXS50**/*MXM50** | X | X |
| *MXS52**/*MXM52** | X | X |
| *MXS68**/*MXM68** | X | X |
| *MXS80**/*MXM80** | X | X |
| *MXS90**/*MXM90** | X | X |

* sind Platzhalter für Ziffern

Bedingungen am Montageort

Das Gerät ist ausschließlich für die Montage im Innenbereich geeignet.

► Stellen Sie sicher, dass folgende Umgebungsbedingungen am Montageort eingehalten werden:

- min. 16 °C (80 % rel. Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend)
- max. 45 °C (65 % rel. Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend)

► Stellen Sie sicher, dass folgende Bedingungen am Montageort eingehalten werden:

- Der Raum, in dem das Gerät montiert wird, muss der Raumklasse 2 nach DIN 1946-4, Juni 2018 entsprechen.
- Die Decke, an der das Gerät befestigt werden soll, muss für das Gewicht des Geräts geeignet ist. Sollten Zweifel bestehen, fragen Sie eine fachkundige Person.
- Die Anschlüsse für erforderliche Medien und die elektrische Versorgung müssen vorhanden sein.
- Das Gerät muss einen Sicherheitsabstand von 1 m zu anderen elektrischen oder elektronischen Geräten haben.
- Im direkten Luftstrom am Luftauslass dürfen sich keine Personen aufhalten.

ⓘ Falls Unklarheiten bestehen sollten, nehmen Sie Kontakt mit OP-AIR auf.


Wichtige Einbaumaße

- ▶ Sehen Sie an der vorderen Geräteseite eine Wartungsöffnung in der abgehängten Decke vor.

Durch diese können Sie später an die außen am Gehäuse angebrachten Komponenten gelangen.


- ▶ Halten Sie an der hinteren Geräteseite einen Mindestabstand zur anliegenden Wand ein.

Die entsprechenden Maße entnehmen Sie der nachfolgenden Abbildung.

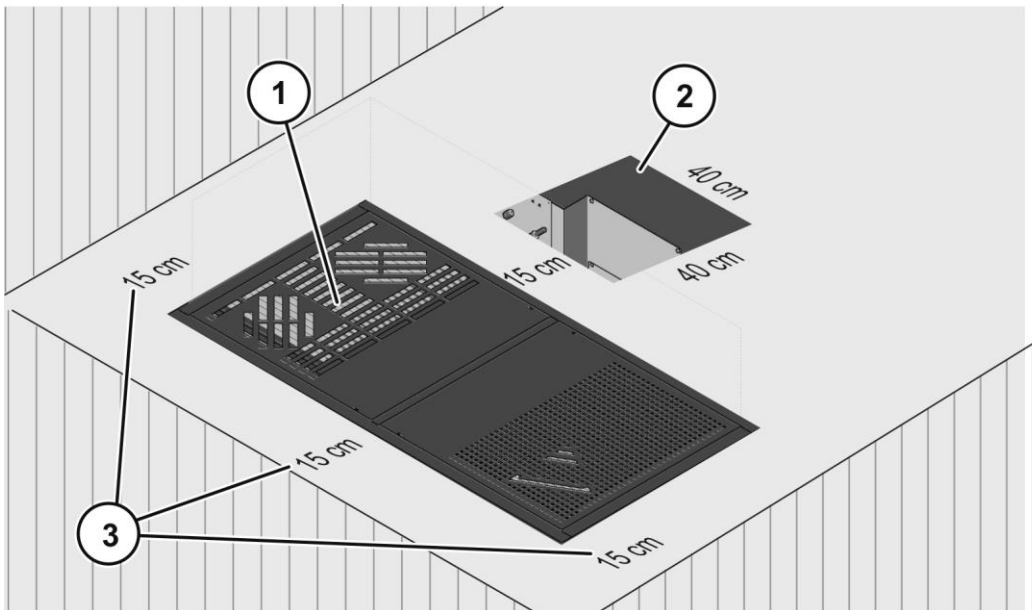

| Nr. | Erläuterung |
|-----|-------------------------|
| 1 | Gerät |
| 2 | Wartungsöffnung |
| 3 | Mindestabstand zur Wand |

Die folgende Abbildung zeigt den vertikalen Platzbedarf des Geräts.

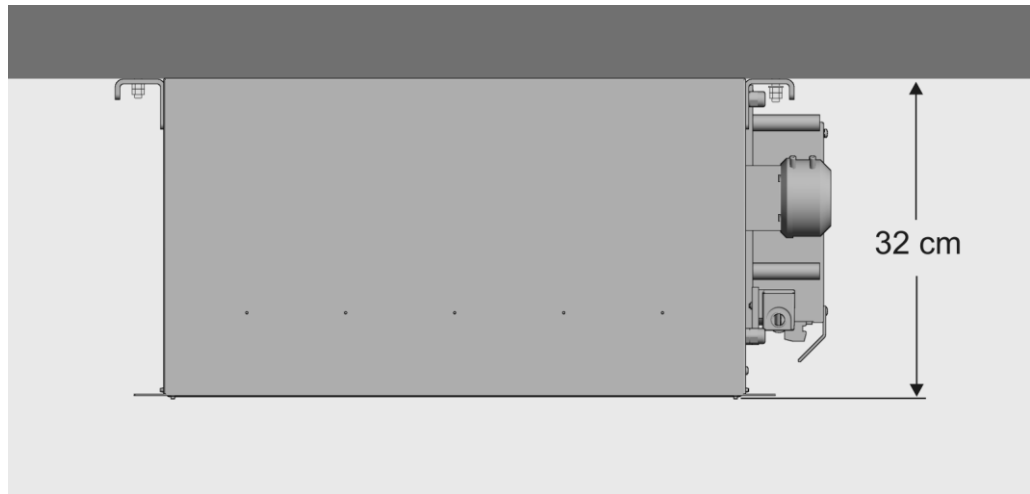

Montage vorbereiten

Auspacken und Lieferumfang prüfen

Das Gerät wird auf einer Einwegpalette in Karton verpackt geliefert. Das Gerät ist für den Transport auf der Palette mit vier Schrauben befestigt. Um das Gerät auszupacken, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Öffnen Sie den Karton.
- ▶ Entfernen Sie den Karton und evtl. vorhandenes Füllmaterial.
- ▶ Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial nach den am Einsatzort geltenden Richtlinien und Vorschriften.
- ▶ Schrauben Sie die vier Befestigungsschrauben des Typs M8 (Schlüsselweite 13) ab.

Um den Lieferumfang zu prüfen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Prüfen Sie den Lieferumfang anhand der Beipackliste auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
- ▶ Informieren Sie bei Abweichungen den Hersteller.
- ▶ Prüfen Sie den Lieferumfang auf eventuelle sichtbare Beschädigungen.
- ▶ Falls Sie einen Schaden feststellen sollten, fotografieren Sie den Schaden.
- ▶ Melden Sie den Schaden mit Angabe der Serien- oder Lieferscheinnummer umgehend dem Hersteller.

ⓘ Befestigungsmaterial für die Deckenmontage ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Benötigte Werkzeuge, Hilfsmittel und Befestigungsmittel

Für die Montage des Geräts benötigen Sie Folgendes:

- Bohrmaschine
- Bohrer
- Wasserwaage
- einen Satz Schraubenschlüssel
- Innensechskantschlüssel 4 mm
- einen Montagelift
- geeignete Dübel
- ggf. Montageschienen bei Holzdecken
- 4 Gewindestangen oder Gewindestifte, mindestens M8 × 50 mm
- 4 Unterlegscheiben für M8
- 8 selbstsichernde Muttern M8.

Montage an einer Decke durchführen

Löcher bohren

| ⚠️ WARNUNG | |
|---|---|
|  | <p>Verletzungsgefahr durch das Stürzen von einer Leiter.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verwenden Sie für Arbeiten an der Decke eine standsichere Leiter. ▶ Stellen Sie sicher, dass Sie einen sicheren Stand auf der Leiter haben. |
| ⚠️ VORSICHT | |
|  | <p>Bohrstaub kann Augenverletzungen verursachen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tragen Sie beim Bohren von Löchern eine Schutzbrille. |

Um die benötigten Löcher zu bohren, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Erstellen Sie aus den Langlöchern in den Befestigungswinkeln des Geräts oder aus der technischen Zeichnung eine Bohrschablone.
- ▶ Positionieren Sie die Bohrschablone an der Decke. Berücksichtigen Sie dabei den benötigten Raum für die Wartungsöffnung (siehe Seite 26).
- ▶ Bohren Sie die auf der Bohrschablone markierten Löcher in die Decke.
- ▶ Entfernen Sie die Bohrschablone.
- ▶ Setzen Sie geeignete Dübel in die Löcher ein.

Gerät montieren**⚠️ WARNUNG**

Verletzungsgefahr durch Herabfallen des Geräts.


- ▶ Verwenden Sie für die Montage des Geräts einen Montagelift.
- ▶ Halten Sie sich nicht unter dem angehobenen Gerät auf.

⚠️ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch das Stürzen von einer Leiter.



- ▶ Verwenden Sie für Arbeiten an der Decke eine standsichere Leiter.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass Sie einen sicheren Stand auf der Leiter haben.

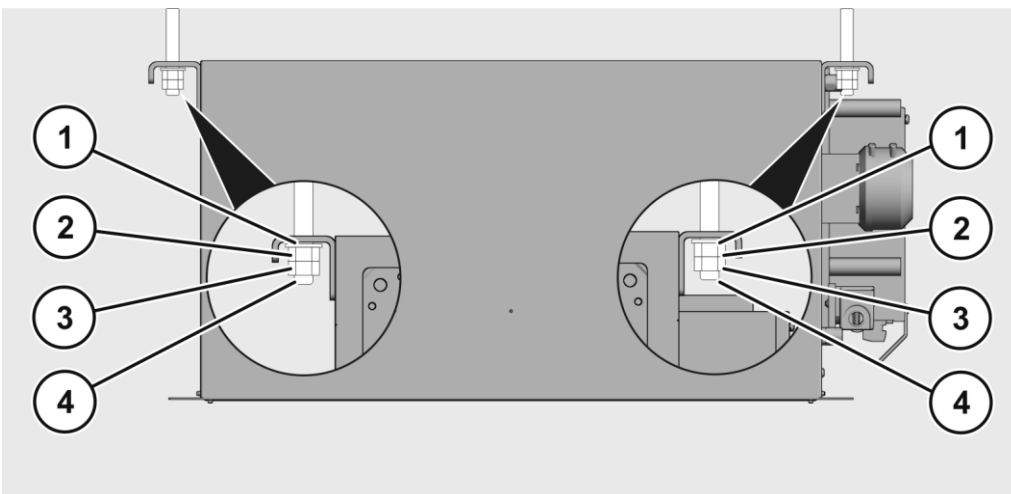- ▶ Befestigen Sie das Gerät zunächst mit einer Scheibe (1) und einer Mutter (2) pro Gewindestange (4) bzw. Gewindestift.
- ▶ Sichern Sie die Schraubverbindungen jeweils mit einer Kontermutter (3)



Gerät anschließen

Kältemittelanschluss herstellen


| ⚠️ WARNUNG | |
|---|--|
|  | <p>Verletzungsgefahr durch den Kontakt mit Kältemittel.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lassen Sie das Gerät nur durch Fachpersonal eines Fachbetriebs für Klimatechnik montieren und warten. ▶ Tragen Sie Schutzhandschuhe bei Arbeiten, bei denen Sie in Kontakt mit Kältemittel kommen könnten. ▶ Tragen Sie eine chemikalienbeständige Schutzbrille. |
| ⚠️ WARNUNG | |
|  | <p>Verletzungsgefahr durch das Stürzen von einer Leiter.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verwenden Sie für Arbeiten an der Decke eine standsichere Leiter. ▶ Stellen Sie sicher, dass Sie einen sicheren Stand auf der Leiter haben. |

Die Anschlüsse für die Kältemittelversorgung am Wärmetauscher bestehen jeweils aus einem 15 mm Eingang und einem 15 mm Ausgang. Die Anschlüsse werden gelötet.

Um das Gerät an die Kältemittelversorgung anzuschließen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Um den Systemdruck abzulassen, öffnen Sie das Ventil (1) .
- ① Sollte bei diesem Vorgang keine Luft entweichen, ist das System undicht.
 - Wenden Sie sich in diesem Fall an OP-AIR.
- ▶ Schneiden Sie die Enden der Leitungen (2 + 3) ab.
- ▶ Schließen Sie die Kältemittelversorgung für den Registervorlauf an das Ende der Flüssigkeitsleitung (2) an.
- ▶ Schließen Sie die Kältemittelversorgung für den Registerrücklauf an das Ende der Gasleitung (3) an.


- ▶ Führen Sie eine Leckageprüfung durch.
- ▶ Beseitigen Sie ggf. vorhandene Leckagen.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse und das Kühlsystem dicht sind.

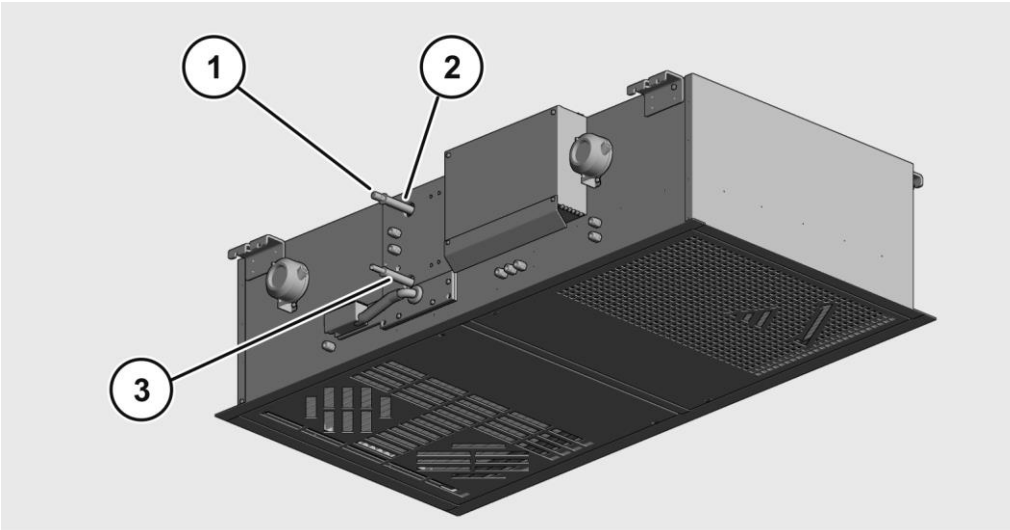

Temperaturfühler anbringen

Um die Temperaturfühler anzubringen, gehen Sie wie folgt vor:


- ▶ Befestigen Sie den Temperaturfühler für die Flüssigkeitsleitung an der entsprechenden Leitung (1).
- ▶ Befestigen Sie den Temperaturfühler für die Gasleitung an der entsprechenden Leitung (2).
- ▶ Isolieren Sie die Temperaturfühler.

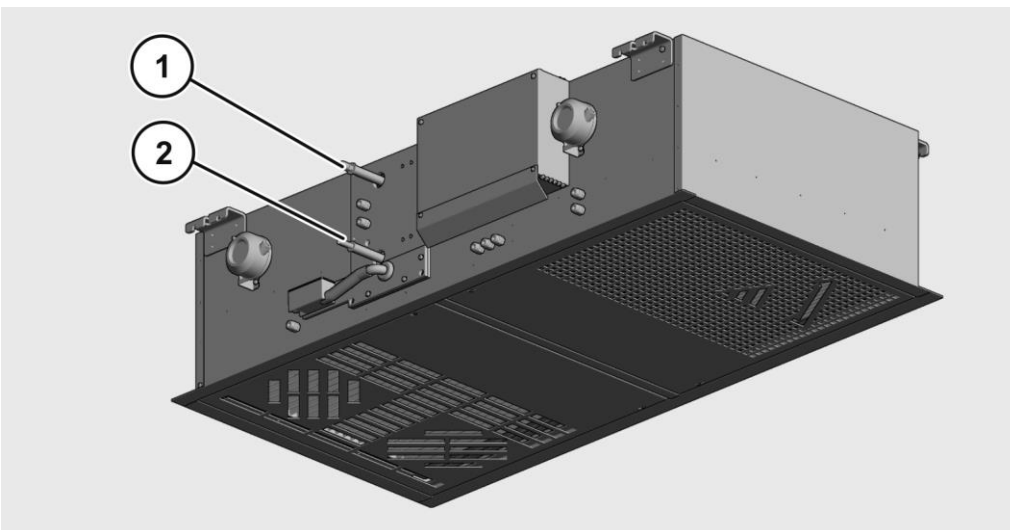

Abflussleitung für Tauwasser anschließen

Um die Abflussleitung für das Tauwasser anzubringen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Befestigen Sie einen 6 - 8 mm PVC-Schlauch mit einer Schlauchschelle an dem Ausgang der Kondensatpumpe (1).
- ▶ Führen Sie eine Leckageprüfung durch.
- ▶ Beseitigen Sie ggf. vorhandene Leckagen.

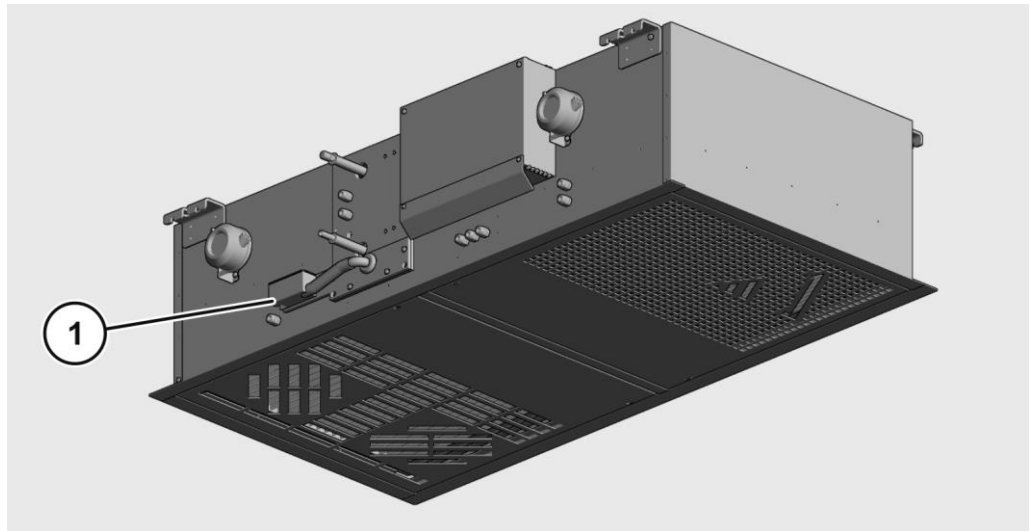

Elektrischen Anschluss herstellen

WARNUNG



Schwere oder tödliche Verletzungen durch Kontakt mit spannungsführenden Teilen.


- ▶ Lassen Sie Arbeiten an elektrischen Einrichtungen nur durch Elektro-Fachpersonal durchführen.
- ▶ Schalten Sie das Gerät vor Beginn von Arbeiten spannungsfrei.
- ▶ Prüfen Sie vor Beginn von Arbeiten an elektrischen Komponenten diese auf elektrische Spannung und mögliche Restladungen.
- ▶ Führen Sie Arbeiten an spannungsführenden Teilen nur unter Aufsicht einer zweiten Person durch.

- ▶ Schrauben Sie die Abdeckung (2) der Klemmleiste ab.

Der elektrische Anschluss des Geräts erfolgt an der Klemmenleiste (1). Um den Netzanschluss für das Gerät herzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Nehmen Sie den elektrischen Anschluss nach den Vorgaben der aktuellen VDE 100 vor.
- ▶ Schließen Sie das Gerät gemäß gültigem Elektro-Schaltplan an eine Netzspannung von 230 V, 50 Hz an.
- ▶ Installieren Sie einen geeigneten Überspannungsschutz.
- ▶ Erden Sie das Gerät über den Schutzleiter.

Die Klemmenbelegung ist auf dem Deckel des Anschlusskastens dargestellt.

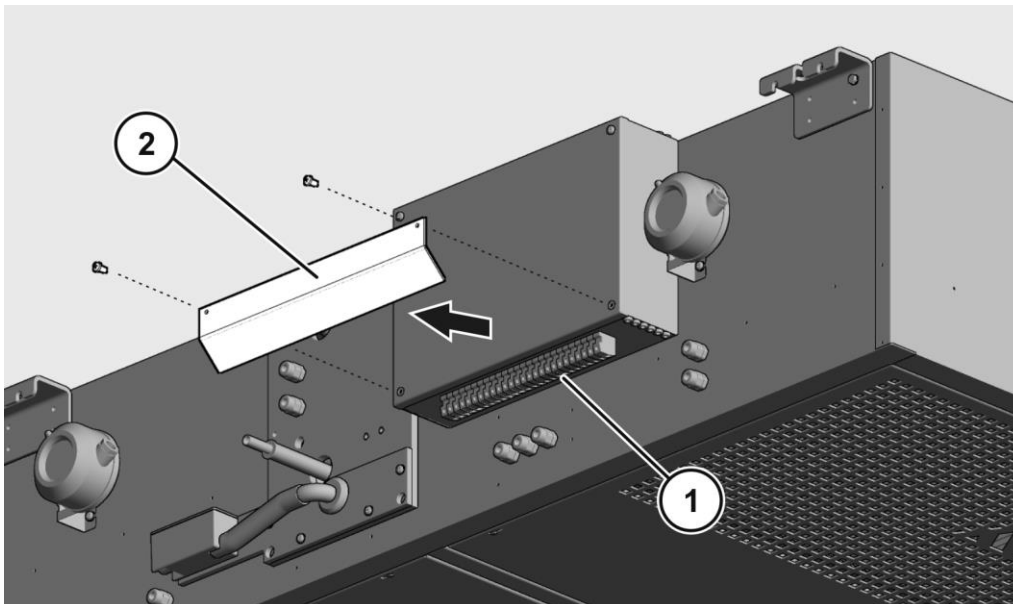

Um die Kabel-Fernbedienung anzuschließen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Schließen Sie die Kabel-Fernbedienung gemäß gültigem Elektro-Schaltplan an das Gerät an (siehe Anhang ab Seite 74).
- ▶ Befestigen Sie die Kabel-Fernbedienung an einer gut zugänglichen Stelle innerhalb des Raums.

Um die Infrarot-Fernbedienung anzuschließen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Schließen Sie den Empfänger der Infrarot-Fernbedienung gemäß gültigem Elektro-Schaltplan an das Gerät an (siehe Anhang ab Seite 74).
- ▶ Befestigen Sie den Empfänger der Infrarot-Fernbedienung an einer gut zugänglichen Stelle innerhalb des Raums.
- ▶ Schrauben Sie die Abdeckung (2) der Klemmenleiste an.

Gerät für die Inbetriebnahme vorbereiten

Filter F7 in Filtergehäuse F7 einsetzen


ACHTUNG!

- Unzureichende Filterleistung durch beschädigten Filter.
- ▶ Um Beschädigungen des Filters zu vermeiden, fassen Sie diesen nur an den Seiten an.
 - ▶ Stellen Sie sicher, dass das Filterelement mechanisch nicht beschädigt wird.


Um den Filter einzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Reinigen Sie das Filtergehäuse, siehe Seite 42.
- ▶ Nehmen Sie den Filter aus seiner Verpackung.
- ▶ Setzen Sie den Filter (1) wie dargestellt in den Halterahmen (3) ein.

Die umlaufende Dichtung (2) am Filter muss hierbei nach oben weisen.

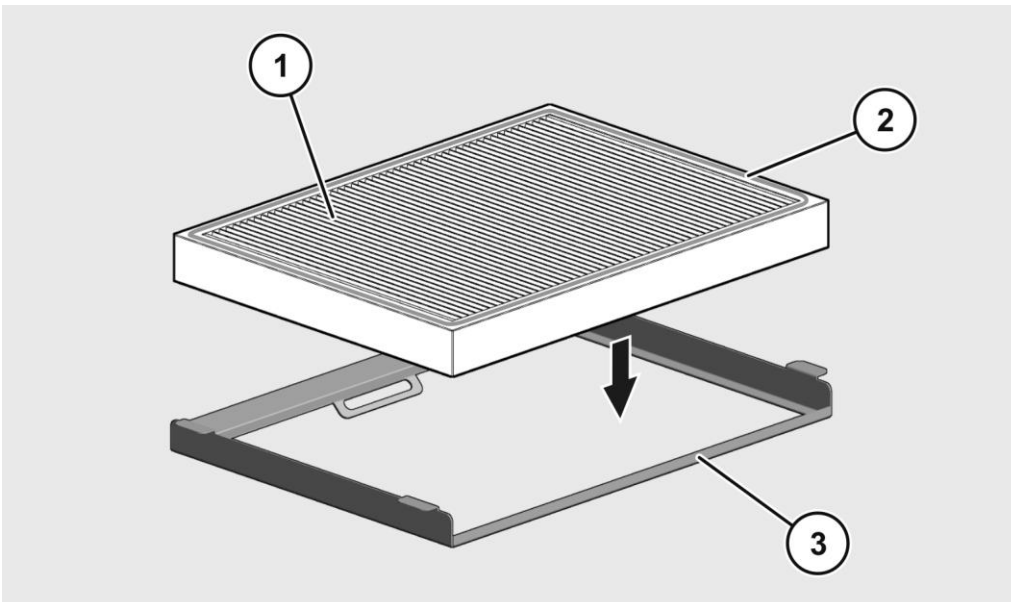

- ▶ Setzen Sie den Filter mit Halterahmen (5) wie dargestellt in das Filtergehäuse (4) ein.
 - ✓ Der Halterahmen wird mit Magnetkraft im Gehäuse gehalten.

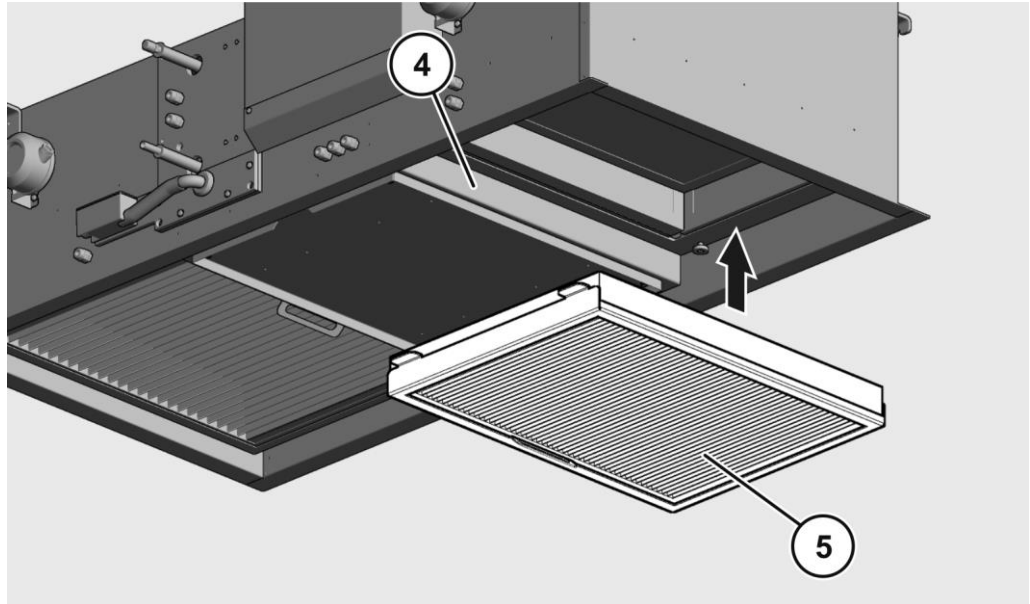

Filter F9 in Filtergehäuse F9 einsetzen


ACHTUNG!

- Unzureichende Filterleistung durch beschädigten Filter.
- ▶ Um Beschädigungen des Filters zu vermeiden, fassen Sie diesen nur an den Seiten an.
 - ▶ Stellen Sie sicher, dass das Filterelement mechanisch nicht beschädigt wird.


Um den Filter einzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Reinigen Sie das Filtergehäuse, siehe Seite 42.
- ▶ Nehmen Sie den Filter aus seiner Verpackung.
- ▶ Setzen Sie den Filter (1) wie dargestellt in den Halterahmen (3) ein.

Die umlaufende Dichtung (2) am Filter muss hierbei nach oben weisen.

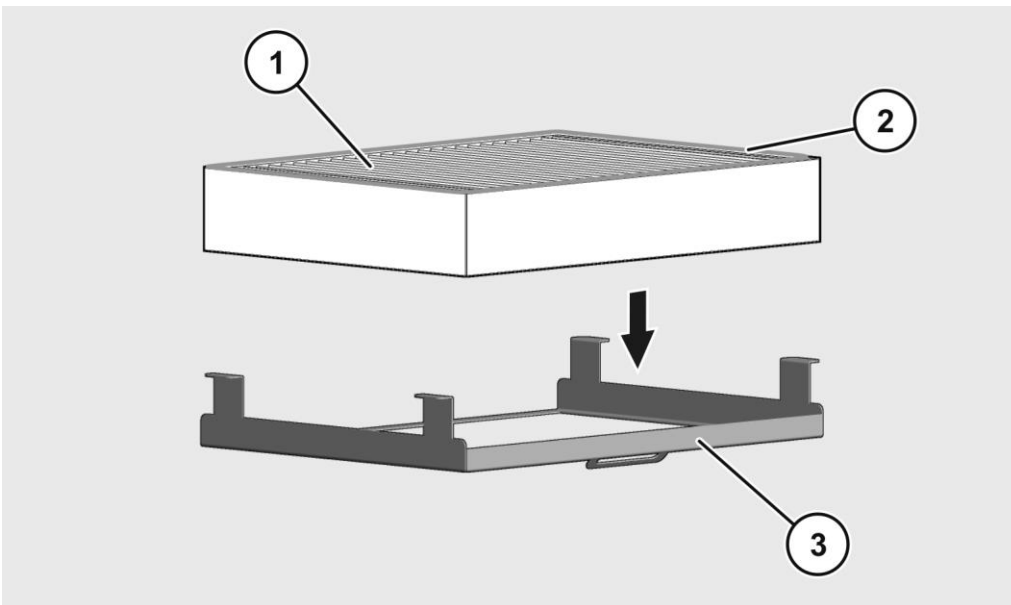

- ▶ Setzen Sie den Filter mit Halterahmen (5) wie dargestellt in das Filtergehäuse (4) ein.
 - ✓ Der Halterahmen wird mit Magnetkraft im Gehäuse gehalten.

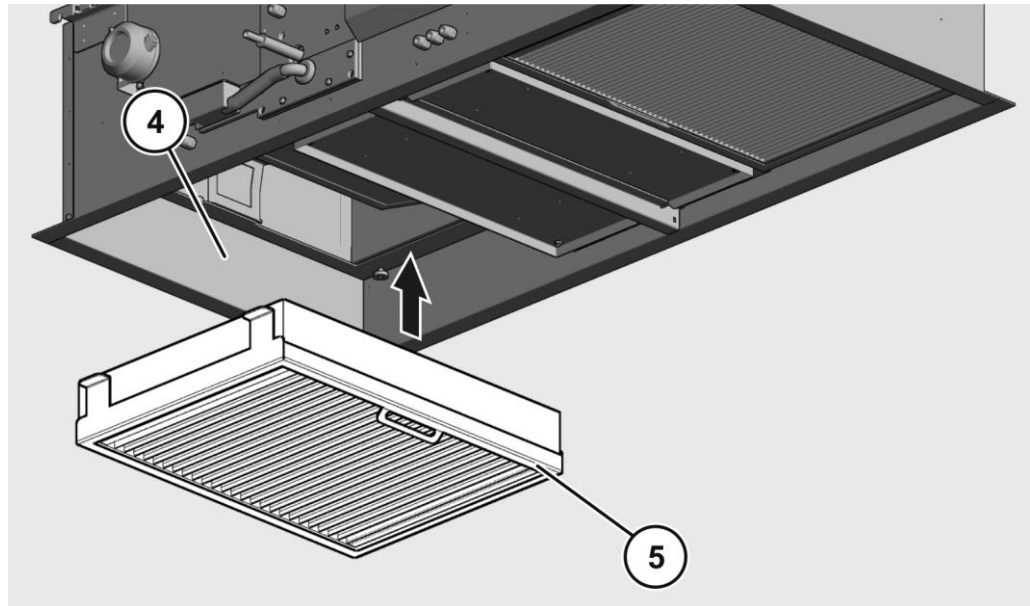

Gerät in Betrieb nehmen


Führen Sie vor der Inbetriebnahme Folgendes durch:

- ▶ Falls noch nicht geschehen, reinigen Sie das Gerät, siehe Seite 42.
- ⓘ Beachten und befolgen Sie die Vorgaben für die Inbetriebnahme der angeschlossenen Außengeräte des entsprechenden Herstellers (Daikin).


Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig gereinigt wurde.
- ▶ Schalten Sie das Gerät an der Kabel-Fernbedienung mit der Taste (1) ein.
- ▶ Das Bedienen des Geräts entnehmen Sie der zugehörigen Bedienungsanleitung bzw. den mitgeltenden Unterlagen.


Typ *BRC1E53*

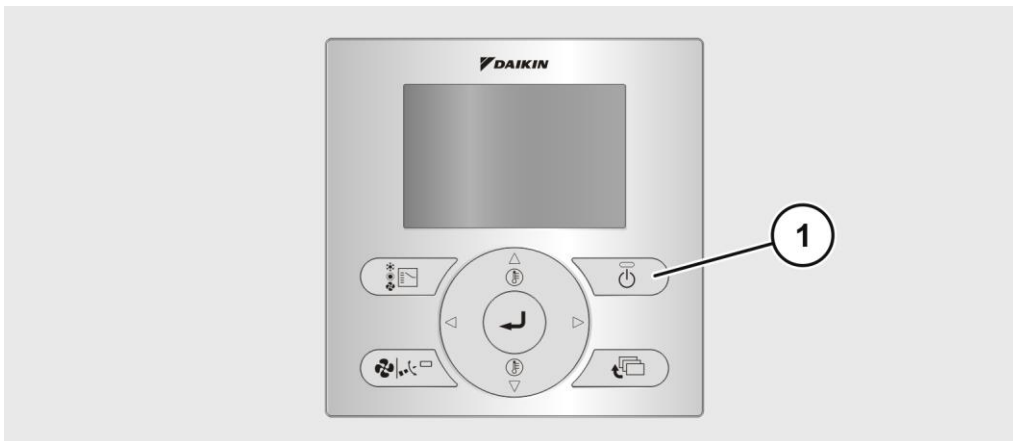

Typ *BRC1H52*

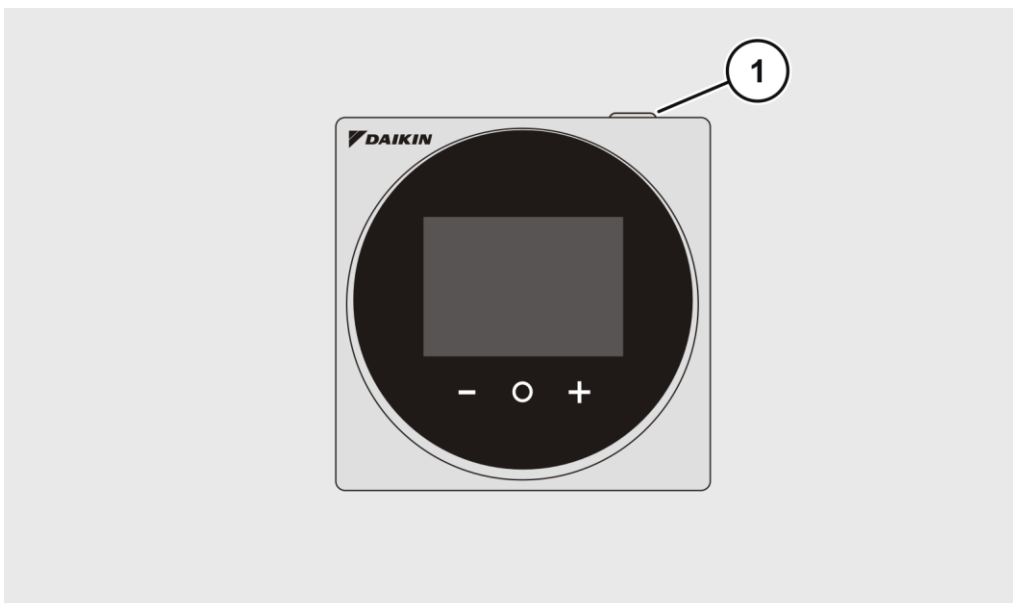

- ▶ Alternativ schalten Sie das Gerät an der Infrarot-Fernbedienung mit der Taste (1) ein.
- ▶ Das Bedienen des Geräts entnehmen Sie der zugehörigen Bedienungsanleitung bzw. den mitgeltenden Unterlagen.

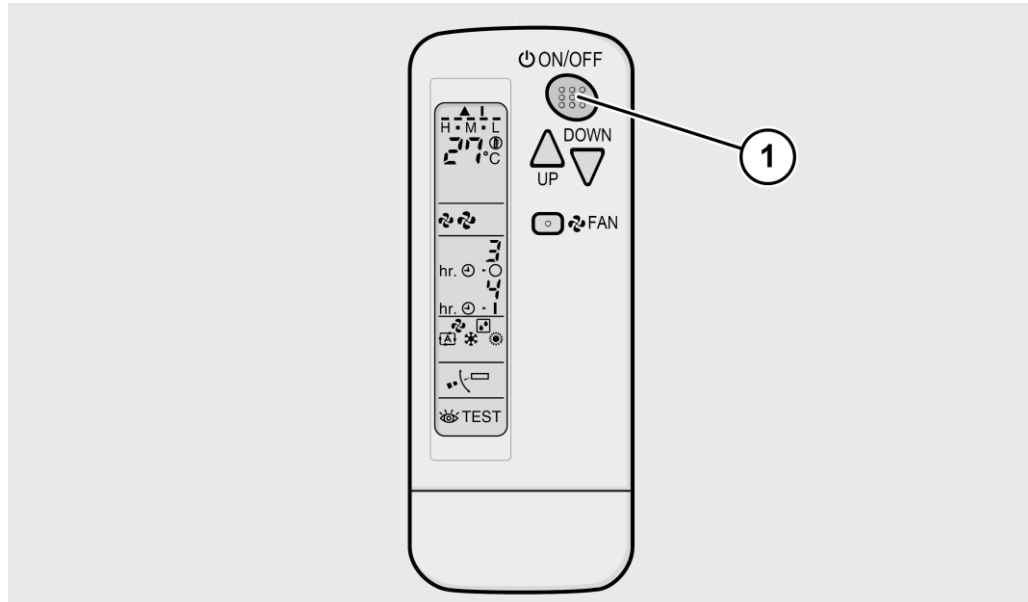

Ventilatorleistung für H13 Filter anpassen

Sie können den F9 Filter des Geräts durch einen H13 Filter ersetzen. Für diesen Fall muss die Ventilatorleistung angepasst werden. Setzen Sie sich dazu mit OP-Air in Verbindung. Es steht für diesen Vorgang eine separate Einstellanweisung zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass sich der Schalldruckpegel nach der Anpassung um 5 - 6 dB(A) erhöhen wird.

Gerät reinigen

Folgende Hilfsmittel sind für das Reinigen des Geräts erforderlich:

- Leiter
- sauerstoffspaltendes Desinfektionsmittel (wir empfehlen das Produkt Schülke Perform in einprozentiger Konzentration bei einer Einwirkzeit von 30 Minuten)
- alkoholisches Desinfektionsmittel (wir empfehlen das Produkt Diversy Divodes FG VT29)

Um das Gerät zu reinigen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Schalten Sie das Gerät spannungsfrei.
- ▶ Schützen Sie den Bereich unter dem Gerät vor herabtropfendem Desinfektionsmittel und Wasser.
- ▶ Stellen Sie zusätzlich Auffangbehälter unter dem Gerät und der Wartungsöffnung auf.
- ▶ Öffnen oder entfernen Sie die Revisionsklappe, siehe Seite 46.
- ▶ Öffnen Sie die Wartungsöffnung.
- ▶ Ziehen Sie den Schlauch vom Abflussrohr der Tauwasserwanne.
- ▶ Ersetzen Sie diesen durch einen Schlauch mit einer Länge, die ein Abfließen von Flüssigkeit durch die Wartungsöffnung erlaubt.
- ▶ Entfernen Sie den Filter F7, siehe Seite 52.
- ▶ Entfernen Sie den Filter F9, siehe Seite 56.
- ▶ Entfernen Sie die Schalldämmung, siehe Seite 60.
- ▶ Entfernen Sie die Mittelstrebe, siehe Seite 51.
- ▶ Entfernen Sie die mittlere Abdeckung, siehe Seite 52.
- ▶ Beachten und befolgen Sie die Angaben aus dem Sicherheitsdatenblatt für das sauerstoffspaltende Desinfektionsmittel.
- ▶ Desinfizieren Sie die Geräteteile von innen und außen mit sauerstoffspaltendem Desinfektionsmittel.
- ▶ Sprühen Sie den Wärmetauscher an der Luftaustrittsseite mit sauerstoffspaltendem Desinfektionsmittel ein, bis dieses als wässrige Lösung auf beiden Seiten in die Tauwasserwanne läuft.

Das überschüssige Desinfektionsmittel läuft ab.

- ▶ Spülen Sie nach Ablauf der Einwirkzeit mit klarem Wasser nach.
- ▶ Entfernen Sie die Tauwasserwanne, siehe Seite 52.
- ▶ Desinfizieren Sie die Tauwasserwanne.
- ▶ Desinfizieren Sie das Gehäuse im Bereich der Tauwasserwanne mit sauerstoffspaltendem Desinfektionsmittel.
- ▶ Setzen Sie die desinfizierte Tauwasserwanne ein, siehe Seite 59.
- ▶ Verbinden Sie den Schlauch wieder mit dem Abflussrohr der Tauwasserwanne.
- ▶ Benetzen Sie das Gehäuse und die Schalldämmung allseitig mit alkoholischem Desinfektionsmittel.
- ▶ Warten Sie bis sich die Desinfektionsmittel verflüchtigt haben.

- ▶ Setzen Sie die mittlere Abdeckung wieder in das Gehäuse ein, siehe Seite 52.
- ▶ Bauen Sie die Mittelstrebe wieder in das Gehäuse ein, siehe Seite 51.
- ▶ Bauen Sie die Schalldämmung wieder in das Gehäuse ein, siehe Seite 60.
- ▶ Setzen Sie den Filter F7 in das Filtergehäuse F7 ein, siehe Seite 52.
- ▶ Setzen Sie den Filter F9 in das Filtergehäuse F9 ein, siehe Seite 56.
- ▶ Schalten Sie das Gerät ein und prüfen Sie die Funktion.

Gerät warten

- ▶ Führen Sie Wartungsarbeiten nach VDI 6022 und DIN 1946-4 durch.
- ▶ Protokollieren Sie die ausgeführten Wartungsarbeiten.

Wartungsplan (empfohlen)

| Intervall | Komponente | Handlung |
|---------------------------|--------------------------|--|
| alle 3 Monate | Gerät außen | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Führen Sie eine Sichtkontrolle auf äußere Verschmutzung durch. ▶ Entfernen Sie äußere Verschmutzungen, siehe Seite 42. |
| alle 3 bis 6 Monate | Gerät außen und innen | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Führen Sie eine mikrobiologische Oberflächenuntersuchung durch, siehe Seite 67. |
| alle 6 Monate | Gerät außen und innen | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Führen Sie eine Sichtkontrolle auf äußere Verschmutzung durch. ▶ Entfernen Sie äußere Verschmutzungen, siehe Seite 42. ▶ Führen Sie eine Sichtkontrolle auf innere Verschmutzung durch. ▶ Entfernen Sie innere Verschmutzungen, siehe Seite 42. |
| jährlich | Kältemittelkreislauf | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prüfen Sie den Kältemittelkreislauf auf Leckagen. ▶ Dichten Sie Leckagen fachgerecht ab. |
| jährlich | elektrische Ausrüstung | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prüfen Sie die elektrische Ausrüstung des Geräts auf Beschädigungen und korrekte Funktion. ▶ Nehmen Sie ggf. Kontakt mit OP-Air auf. |
| jährlich | Luftauslass | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bestimmen Sie die Luftkeimzahl, siehe Seite 67. ▶ Dokumentieren Sie die ermittelte Luftkeimzahl. |
| jährlich | Tauwasserwanne | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinigen Sie die Tauwasserwanne, siehe Seite 42. |
| jährlich (mindestens) | Filter erste Stufe (F7) | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tauschen Sie den Filter der ersten Stufe (F7) gegen einen neuen vom gleichen Typ aus, siehe Seite 52. |
| alle 2 Jahre (mindestens) | Filter zweite Stufe (F9) | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tauschen Sie den Filter der zweiten Stufe (F9) gegen einen neuen vom gleichen Typ aus, siehe Seite 56. |


Wartungsarbeiten vorbereiten

- ▶ Informieren Sie die zuständige Person über die Durchführung der Wartungsarbeiten.
- ▶ Sperren Sie den Arbeitsbereich für unbefugte Personen ab.
- ▶ Schalten Sie das Gerät ab.
- ▶ Lassen Sie das Gerät ggf. handwarm abkühlen.
- ▶ Legen Sie die notwendigen Hilfsmittel bereit.
- ▶ Tragen Sie die für die Arbeiten notwendige persönliche Schutzausrüstung.

Gerät für Wartungsarbeiten vorbereiten

Um das Gerät für die Wartungsarbeiten vorzubereiten, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Öffnen oder entfernen Sie die Revisionsklappen (1), siehe Seite 46.
- ▶ Öffnen Sie die Wartungsöffnung (2).

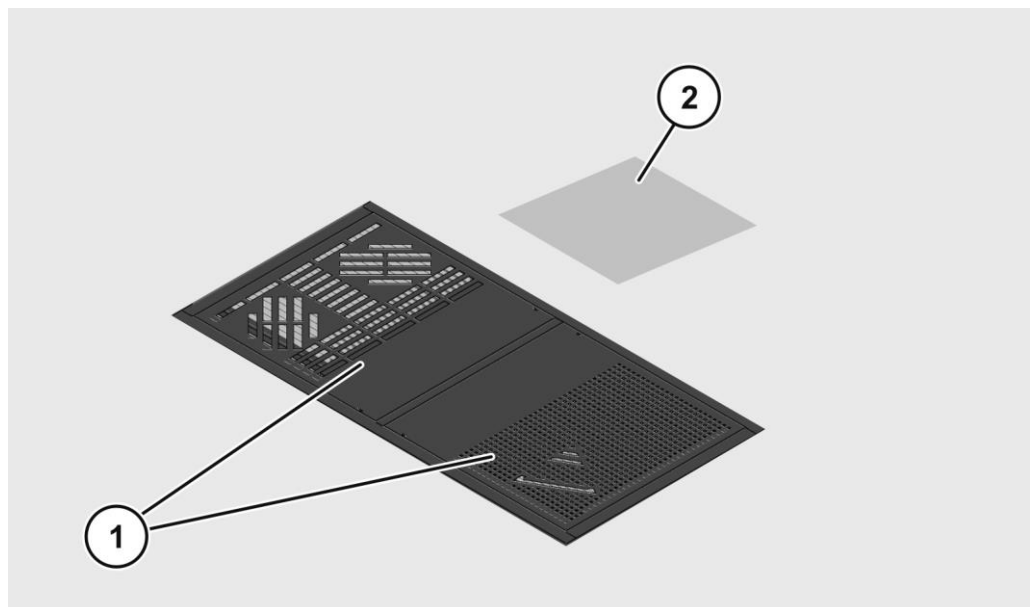


Revisionsklappe öffnen und schließen


Die Revisionsklappen werden mit je zwei Riegeln im geschlossenen Zustand gehalten. Die Scharnier-Achsen der Revisionsklappen sind verschiebbar, so dass die Klappen vollständig abgenommen werden können.

Um die Revisionsklappen zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Ziehen Sie jeweils zwei Riegel (1) einer Klappe in Pfeilrichtung.

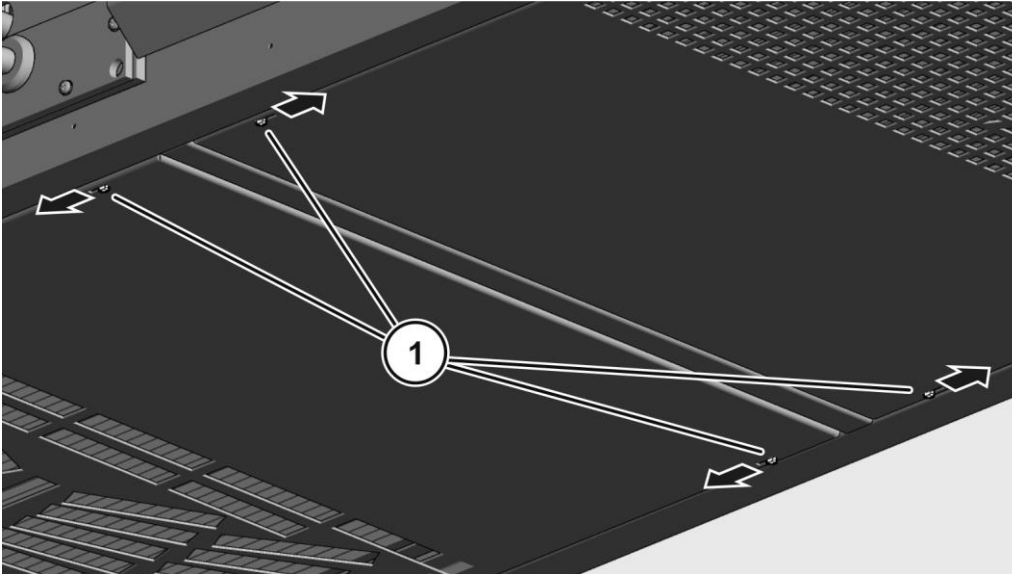


► Öffnen Sie die Klappen (2) wie dargestellt.

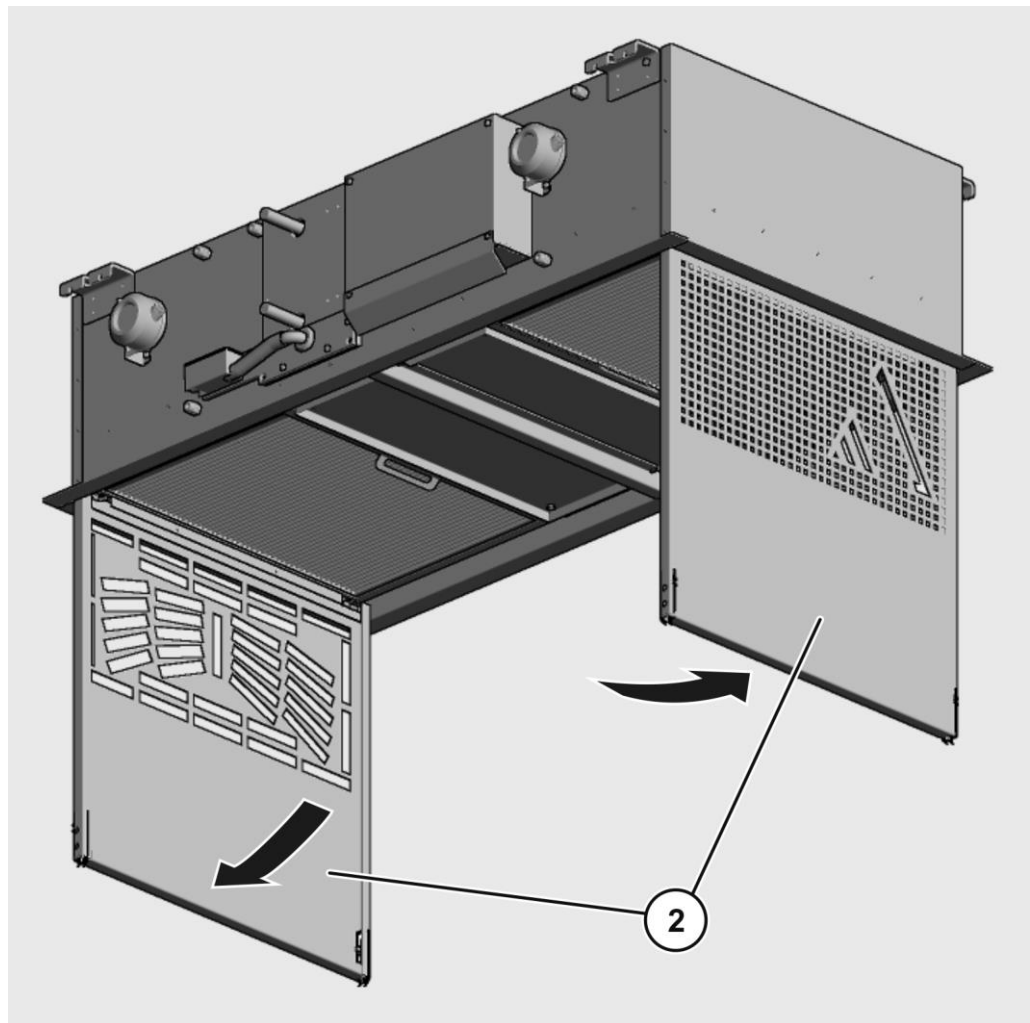


Um eine Revisionsklappe ganz abzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Lassen Sie die Klappe von einer helfenden Person halten.
- ▶ Ziehen Sie jeweils die zwei Scharnierachsen (3) einer Klappe gegen die Federkraft in Pfeilrichtung.
- ▶ Nehmen Sie die Klappe ab.

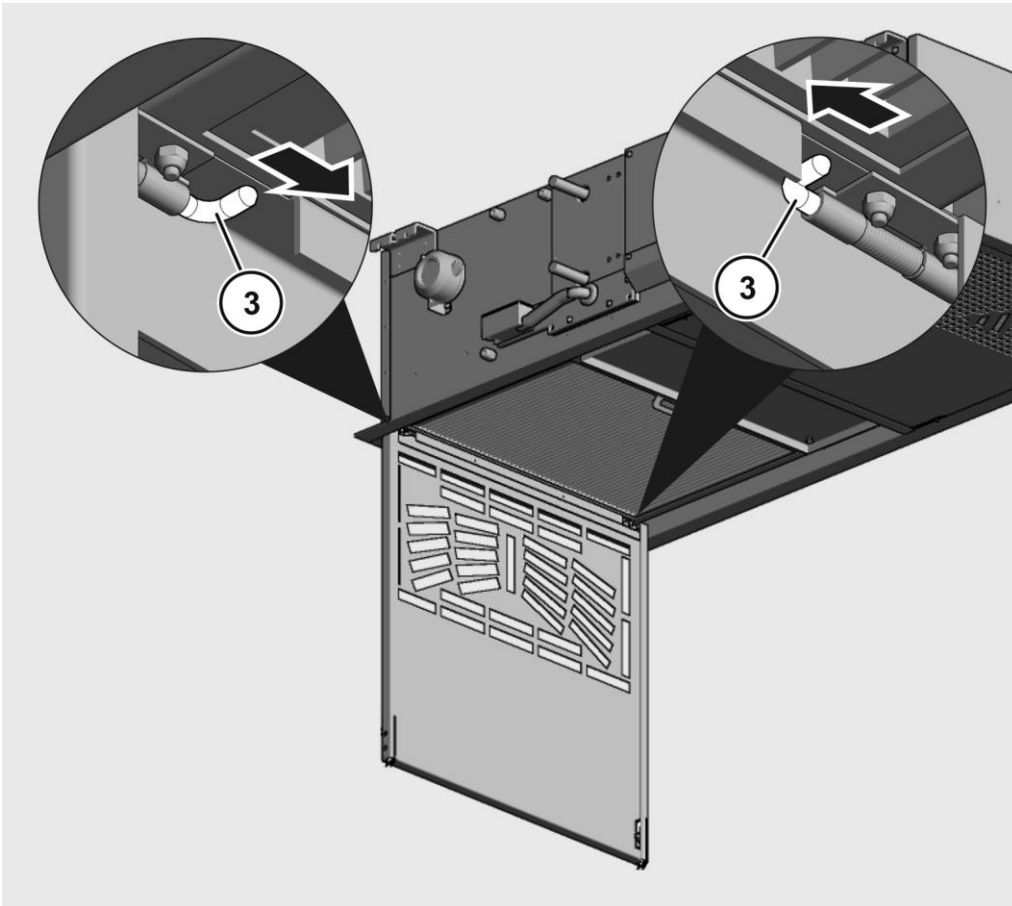


Um eine Revisionsklappe einzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Lassen Sie die Klappe von einer helfenden Person halten.
- ▶ Ziehen Sie jeweils die zwei Scharnierachsen (3) einer Klappe gegen die Federkraft in Pfeilrichtung.
- ▶ Bringen Sie die Klappe in Position und lassen Sie die Scharnierachsen los.
 - ✓ Die Scharnierachsen werden mit Federkraft in die Scharnierlöcher gedrückt.

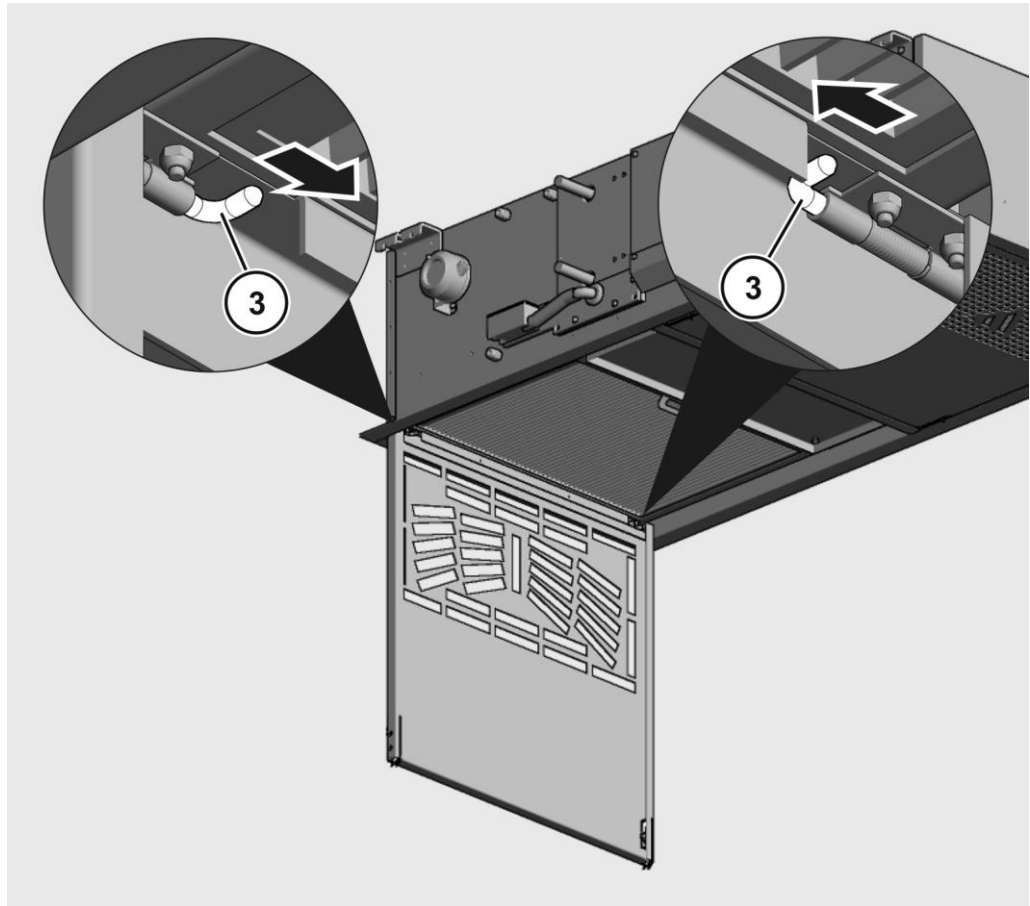


Um die Revisionsklappen zu schließen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Bewegen Sie jeweils eine Klappe (2) in Pfeilrichtung.
- ▶ Halten Sie die Klappe in der geschlossenen Position.

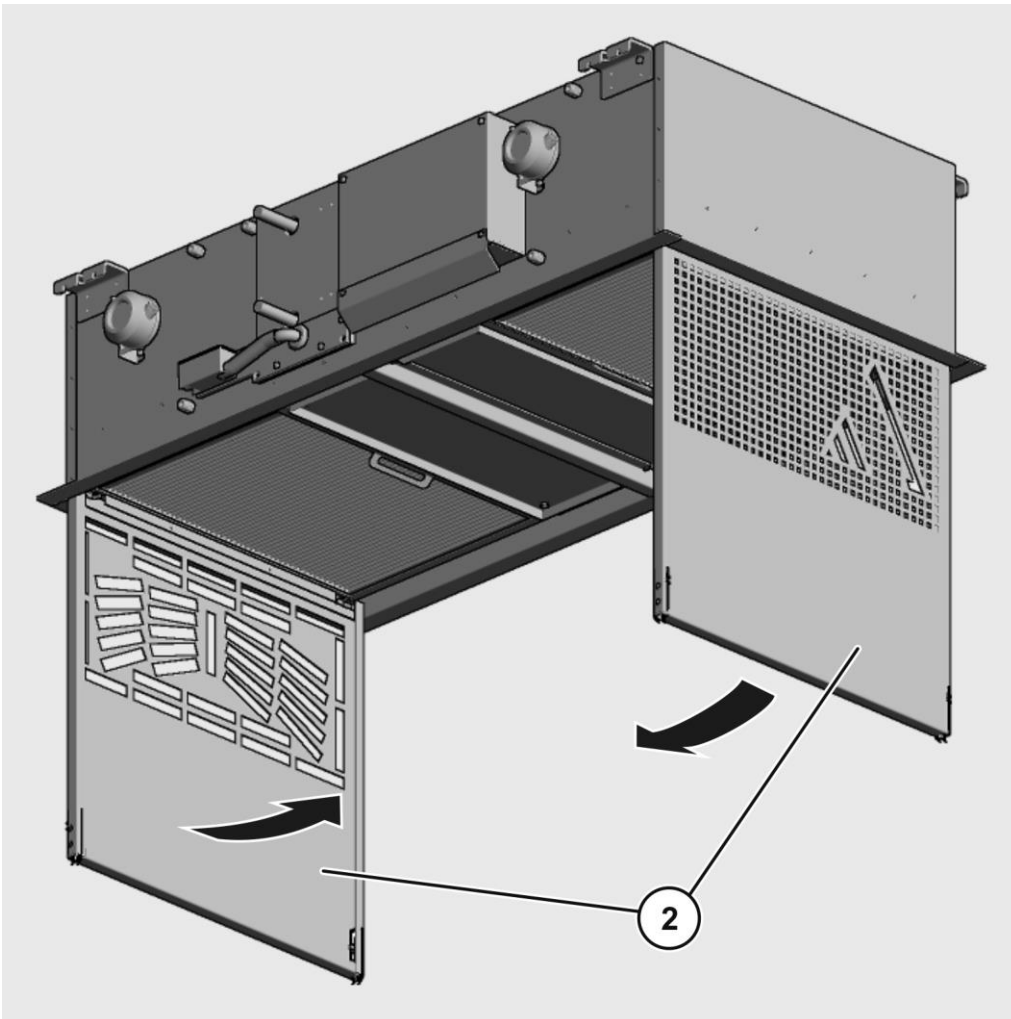


- ▶ Ziehen Sie die zwei Riegel (1) einer Klappe bis zum Anschlag in Pfeilrichtung.

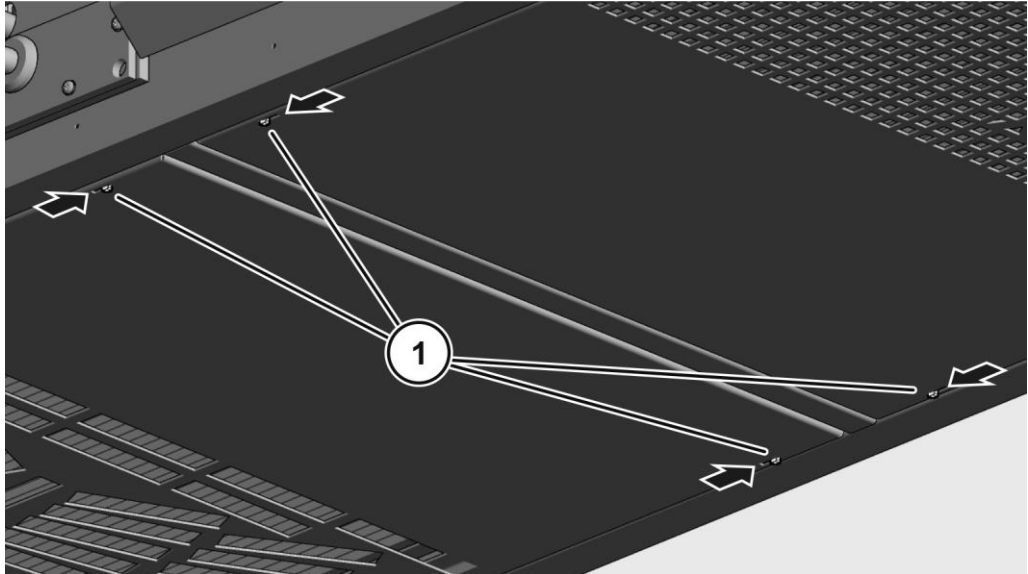


Mittelstrebe aus- und einbauen

- ▶ Halten Sie die Mittelstrebe (1) in Position.
- ▶ Schrauben Sie die vier Schrauben (2) ab.
- ▶ Nehmen Sie die Mittelstrebe ab.
- ▶ Bauen Sie die Mittelstrebe in umgekehrter Reihenfolge der obigen Schritte wieder ein.

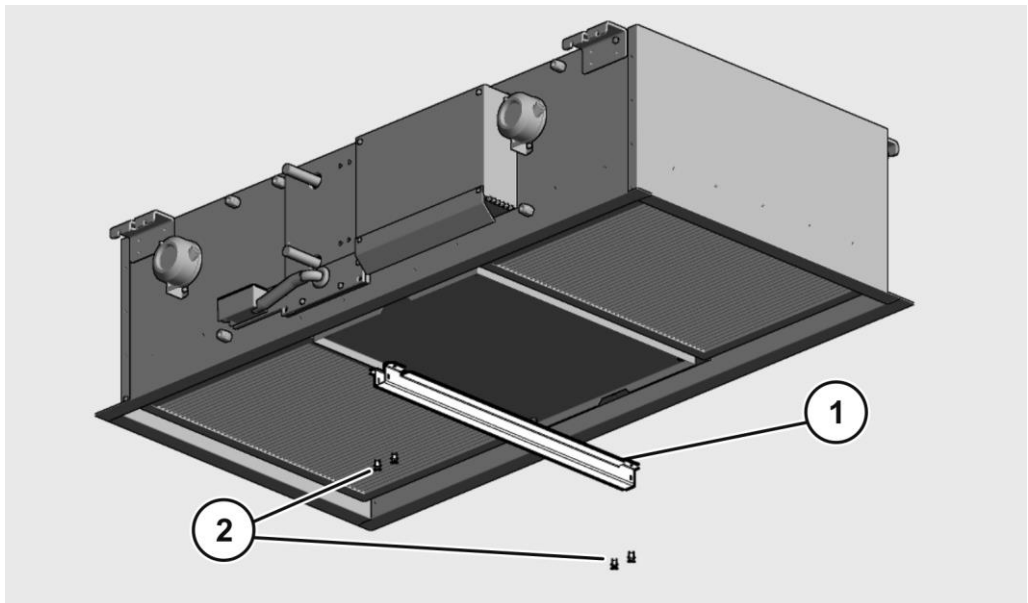

Mittlere Abdeckung aus- und einbauen

- ▶ Halten Sie die mittlere Abdeckung (1) in Position.
- ▶ Schrauben Sie die vier Schrauben (2) ab.
- ▶ Nehmen Sie die mittlere Abdeckung ab.
- ▶ Bauen Sie die mittlere Abdeckung in umgekehrter Reihenfolge der obigen Schritte wieder ein.

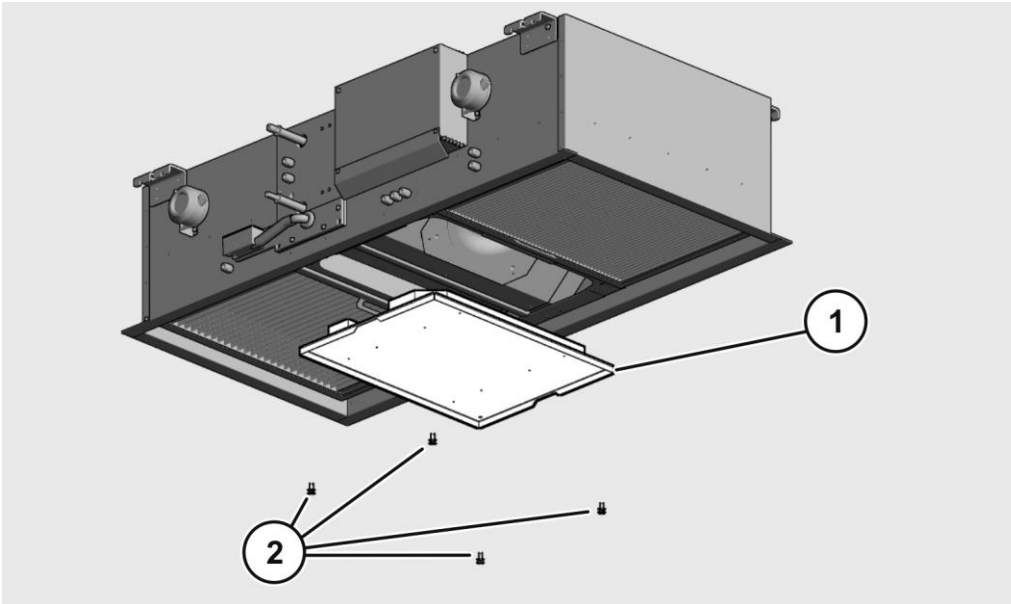


Filter der ersten Stufe (F7) wechseln

Um den Filter aus dem Gehäuse zu nehmen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Öffnen oder entfernen Sie die Revisionsklappe, siehe Seite 46.
- ▶ Stützen Sie den Filter mit Halterahmen (1) wie dargestellt außen am Filtergehäuse mit einer Hand ab.

Der Halterahmen wird mit Magnetkraft im Gehäuse gehalten.

- ▶ Um den Filter mit Halterahmen vom Gehäuse zu lösen, ziehen Sie ihn am Griff (2) einige Zentimeter nach unten.
- ▶ Nehmen Sie den Filter mit Halterahmen aus dem Gehäuse.

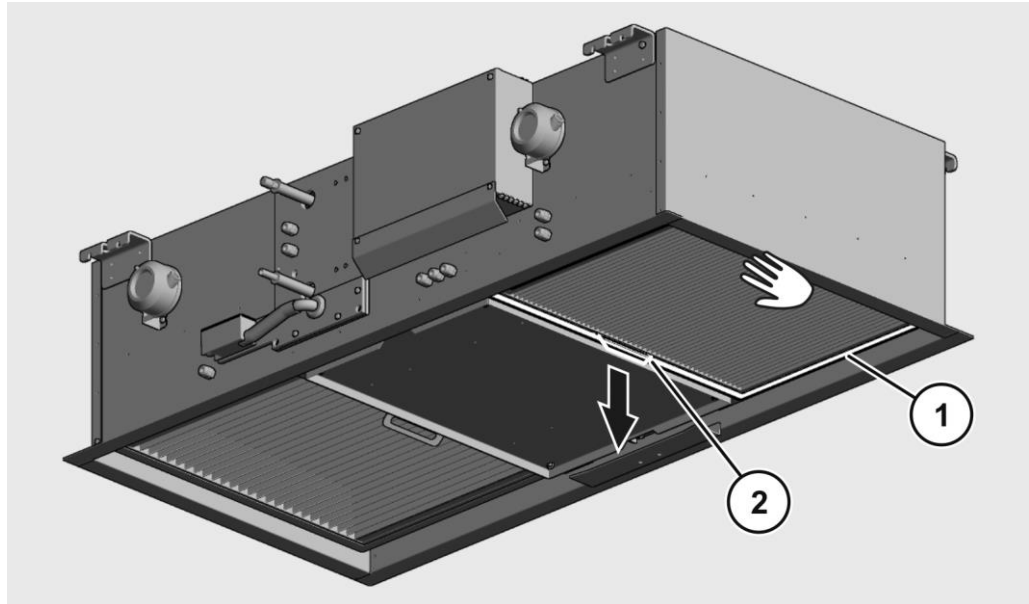


ACHTUNG!

Unzureichende Filterleistung durch beschädigten Filter.


- ▶ Um Beschädigungen des Filters zu vermeiden, fassen Sie diesen nur an den Seiten an.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Filterelement mechanisch nicht beschädigt wird.

Um den Filter einzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Reinigen Sie das Filtergehäuse, siehe Seite 42.
 - ▶ Nehmen Sie den Filter aus seiner Verpackung.
 - ▶ Setzen Sie den Filter (1) wie dargestellt in den Halterahmen (3) ein.
- Die umlaufende Dichtung (2) am Filter muss hierbei nach oben weisen.

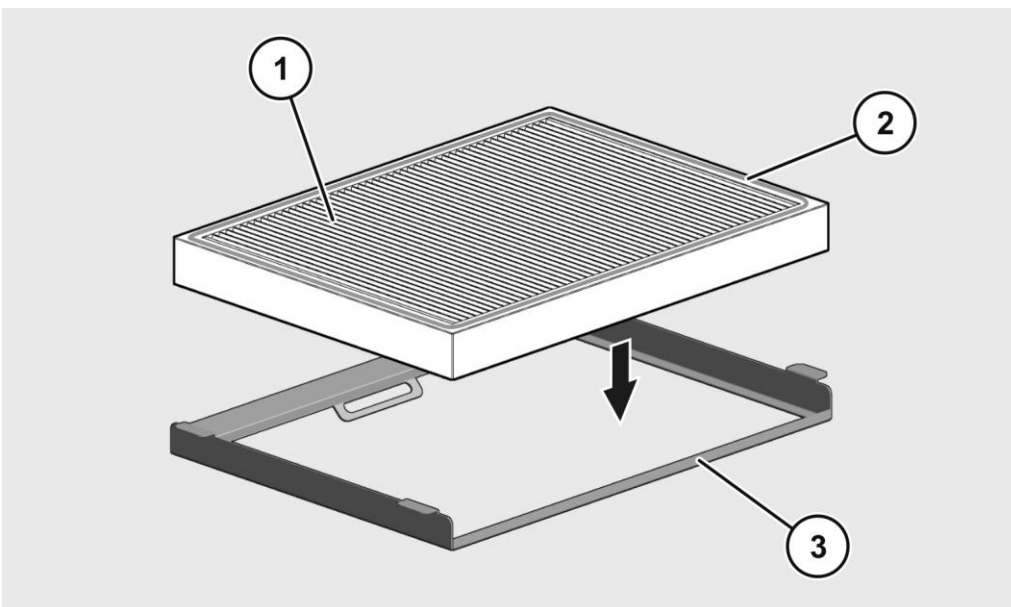

- ▶ Setzen Sie den Filter mit Halterahmen (5) wie dargestellt in das Filtergehäuse (4) ein.
 - ✓ Der Halterahmen wird mit Magnetkraft im Gehäuse gehalten.

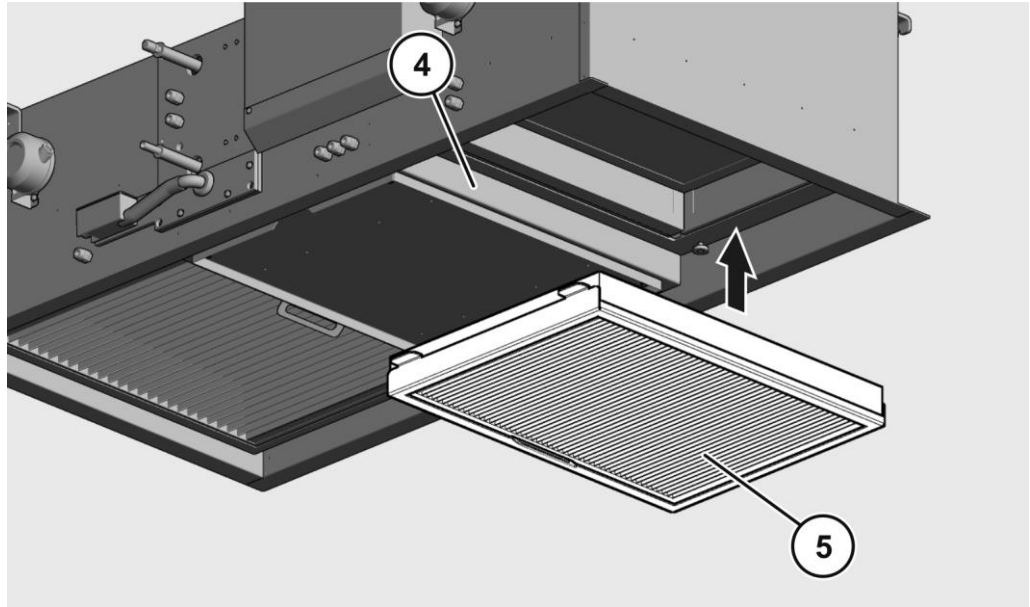


Filter der zweiten Stufe (F9) wechseln

Um den Filter aus dem Gehäuse zu nehmen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Öffnen oder entfernen Sie die Revisionsklappe, siehe Seite 46.
- ▶ Stützen Sie den Filter mit Halterahmen (1) wie dargestellt außen am Filtergehäuse mit einer Hand ab.

Der Halterahmen wird mit Magnetkraft im Gehäuse gehalten.

- ▶ Um den Filter mit Halterahmen vom Gehäuse zu lösen, ziehen Sie ihn am Griff (2) einige Zentimeter nach unten.
- ▶ Nehmen Sie den Filter mit Halterahmen aus dem Gehäuse.

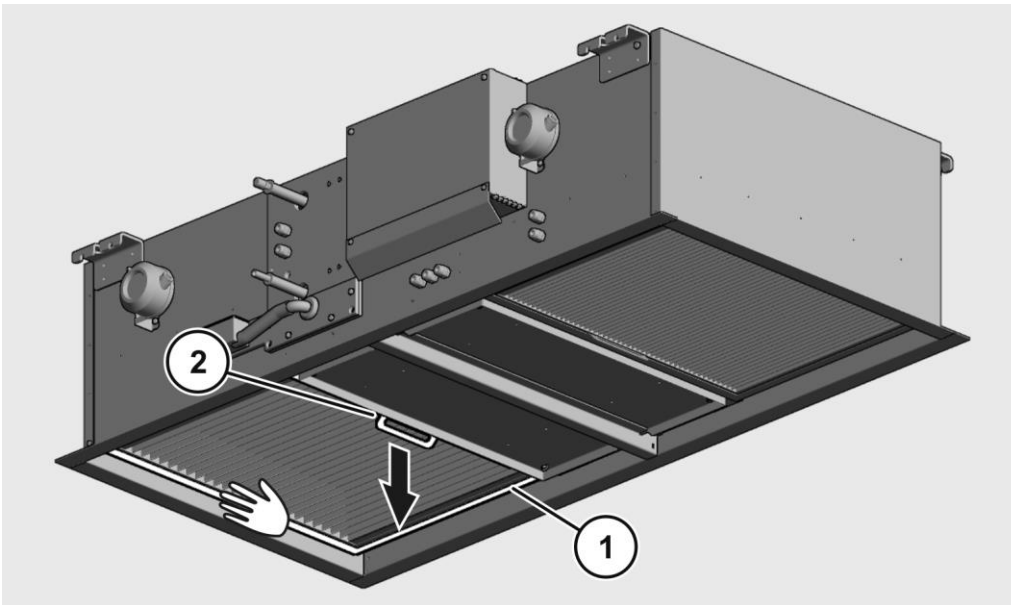


ACHTUNG!


- Unzureichende Filterleistung durch beschädigten Filter.
- ▶ Um Beschädigungen des Filters zu vermeiden, fassen Sie diesen nur an den Seiten an.
 - ▶ Stellen Sie sicher, dass das Filterelement mechanisch nicht beschädigt wird.

Um den Filter einzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Reinigen Sie das Filtergehäuse, siehe Seite 42.
 - ▶ Nehmen Sie den Filter aus seiner Verpackung.
 - ▶ Setzen Sie den Filter (1) wie dargestellt in den Halterahmen (3) ein.
- Die umlaufende Dichtung (2) am Filter muss hierbei nach oben weisen.

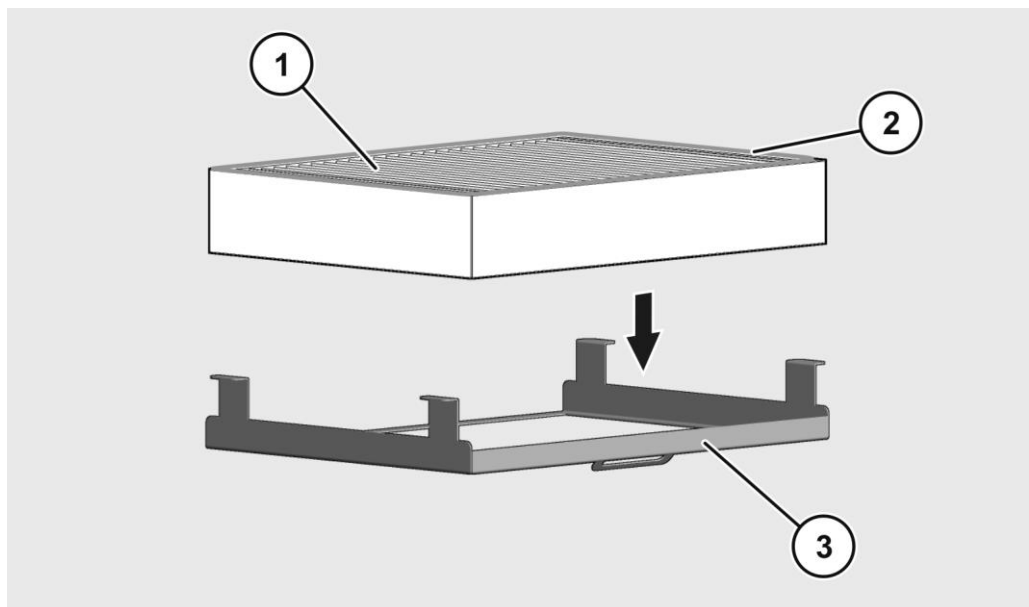

- ▶ Setzen Sie den Filter mit Halterahmen (5) wie dargestellt in das Filtergehäuse (4) ein.
 - ✓ Der Halterahmen wird mit Magnetkraft im Gehäuse gehalten.

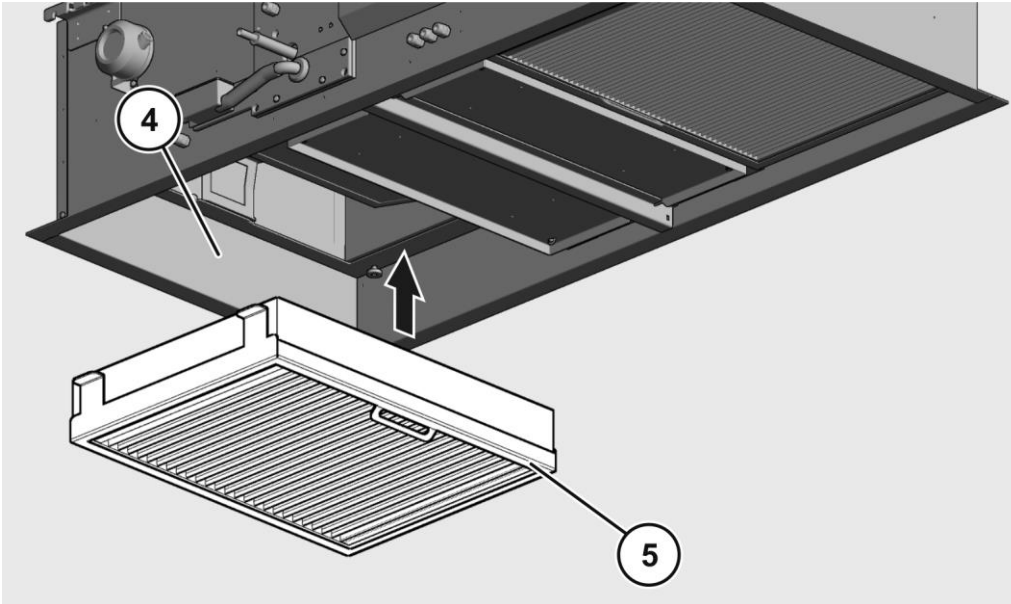


Tauwasserwanne entfernen und montieren

Die Tauwasserwanne bildet mit der vorderen Abdeckung und der Kondensatpumpe eine zusammenhängende Einheit.


Um die Tauwasserwanne zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Ziehen Sie den PVC-Schlauch von der Kondensatpumpe ab (vgl. Seite 33).
- ▶ Schrauben Sie die vier Schrauben (1) mit ihren Unterlegscheiben ab.
- ▶ Ziehen Sie die Tauwasserwanne mit Abdeckung und Kondensatpumpe (2) nach vorn aus dem Gerät.

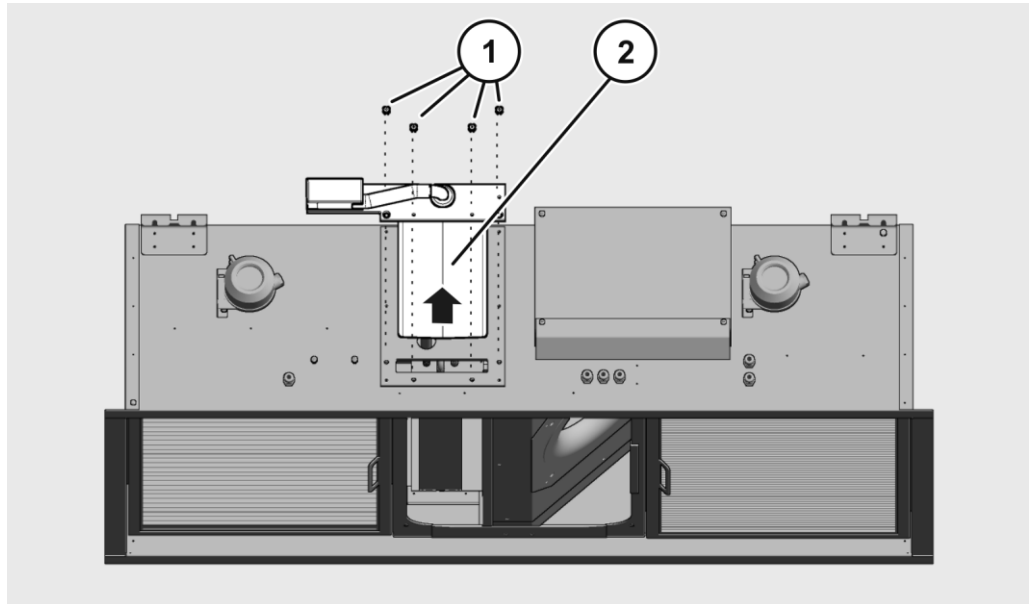

Um die Tauwasserwanne zu montieren, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Schieben Sie die Tauwasserwanne mit Abdeckung und Kondensatpumpe (2) in das Gerät.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Tauwasserwanne hinten auf der Leiste (3) aufliegt.
- ▶ Schrauben Sie die vier Schrauben (1) mit ihren Unterlegscheiben an.
- ▶ Schließen Sie den PVC-Schlauch an die Kondensatpumpe (vgl. Seite 33).

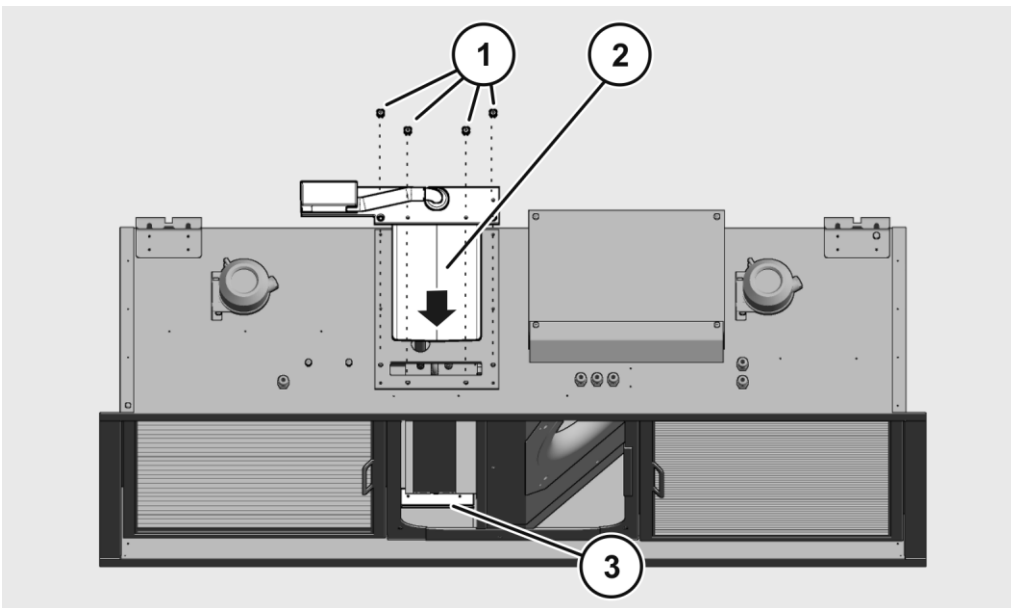

Schalldämmung herausnehmen und einsetzen

Die Schalldämmung an beiden Seiten des Ventilators ist prinzipiell symmetrisch aufgebaut. Sie besteht jeweils aus


- einem Schalldämpfer, der sich im Luftstrom zum bzw. vom Ventilator befindet, und
- aus Dämmelementen, die sich an den Innenseiten des Gerätes befinden.

Um an die Schalldämmung zu gelangen, müssen die Filter aus dem Gerät entfernt sein.


Schalldämpfer Einlass (F7)

Um den Schalldämpfer herauszunehmen gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Ziehen Sie den Griff (1) nach innen, bis er frei vom Rahmen (2) ist, und dann nach unten wie dargestellt.

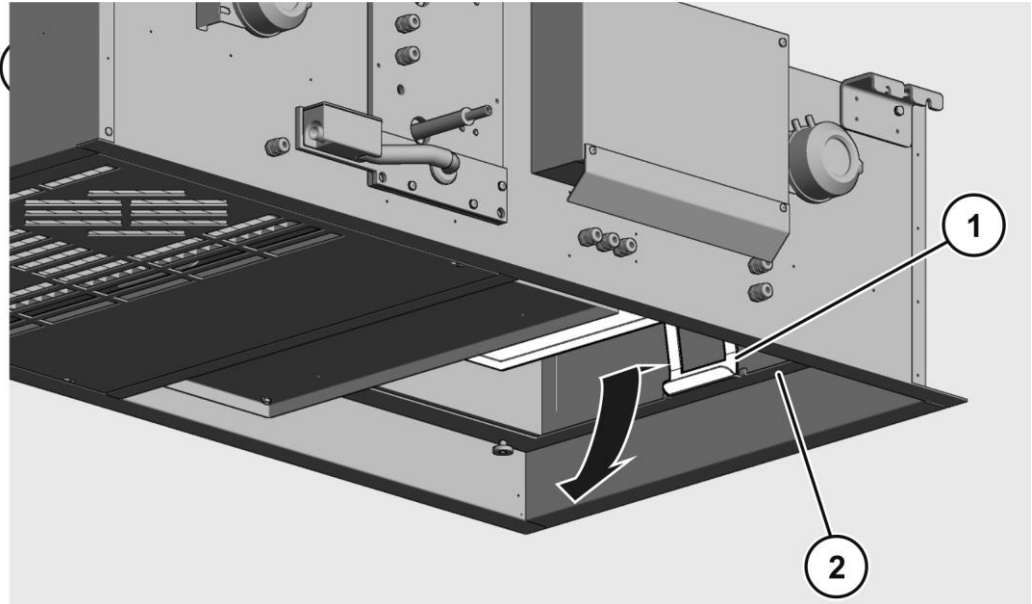


- ▶ Ziehen Sie den Schalldämpfer (1) wie dargestellt mit beiden Händen aus dem Gehäuse.

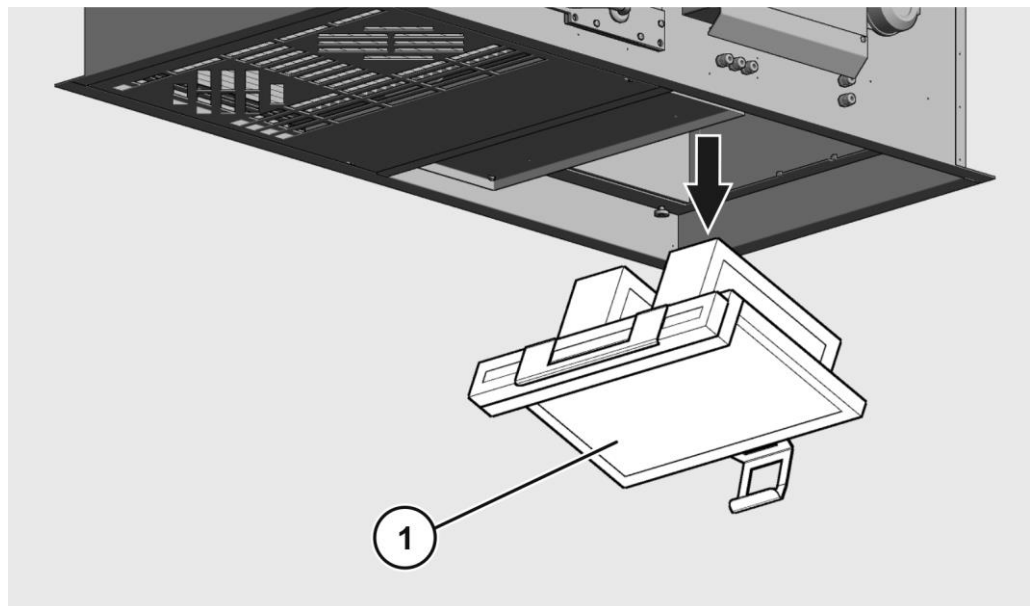


Um den Schalldämpfer einzusetzen gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Führen Sie den Schalldämpfer (1) wie dargestellt mit beiden Händen in das Gerät.

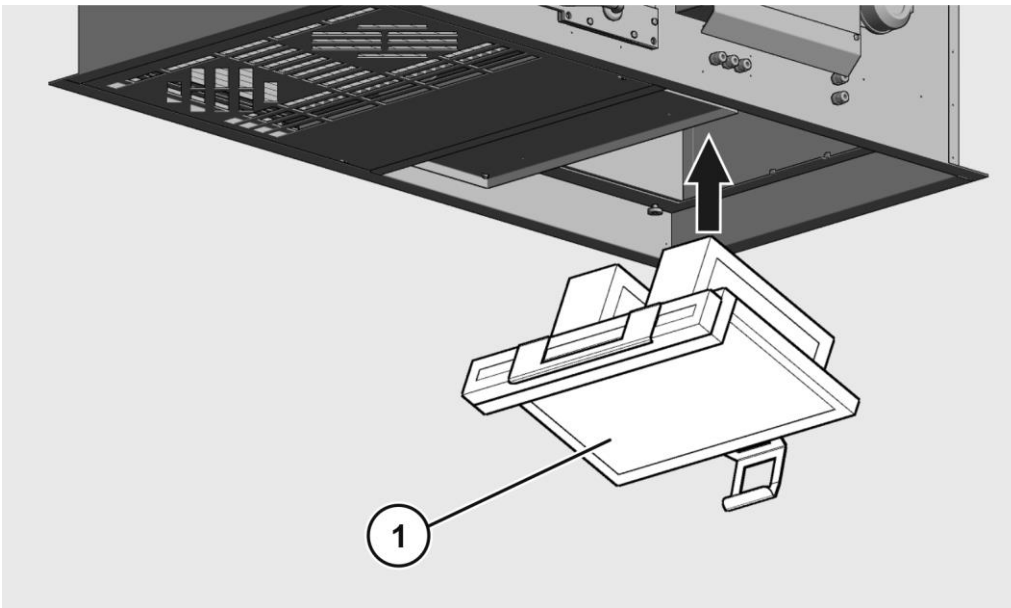


- ▶ Stellen Sie im weiteren Verlauf sicher, dass der Schalldämpfer (1) mit dem inneren Teil (3) auf dem Rahmen (2) liegt. Drücken Sie den Schalldämpfer dort ggf. leicht auf den Rahmen.
- ▶ Schieben Sie den Schalldämpfer wie dargestellt in das Gehäuse bis er am Griff einrastet.

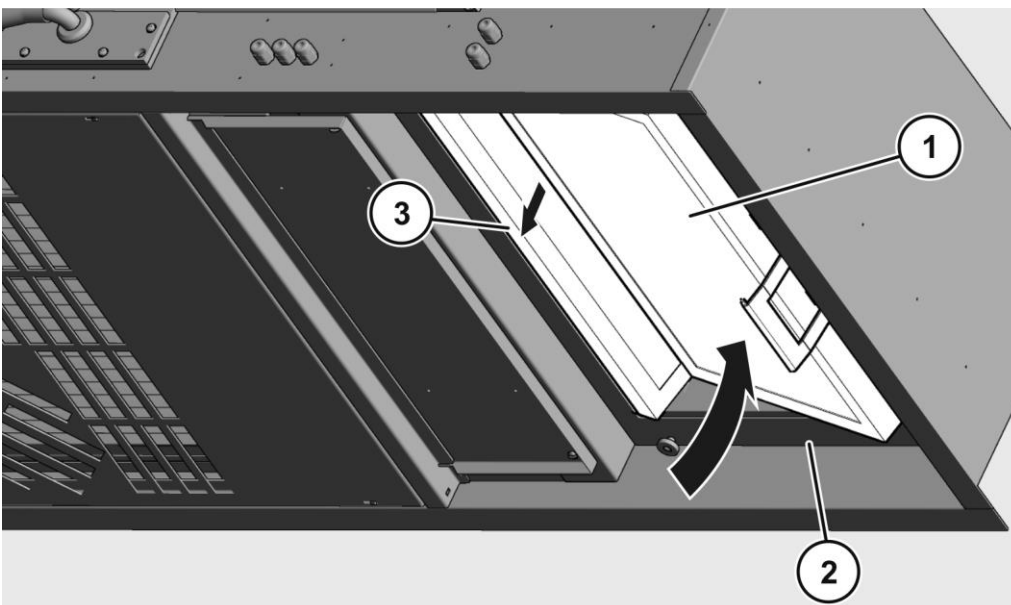

Dämmelemente Einlass (F7)

Um die Dämmelemente herauszunehmen und wieder einzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:


- ▶ Ziehen das Element (1) an der oberen Seite nach innen und nehmen es heraus.
- ▶ Ziehen Sie die Elemente (2) in gleicher Weise nach innen und nehmen Sie sie heraus.
- ▶ Nehmen Sie jetzt das verbleibende Element (3) heraus.
- ▶ Setzen Sie die Elemente in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass alle Elemente wie dargestellt platziert sind.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass alle Elemente an den Außenwänden des Geräts anliegen.

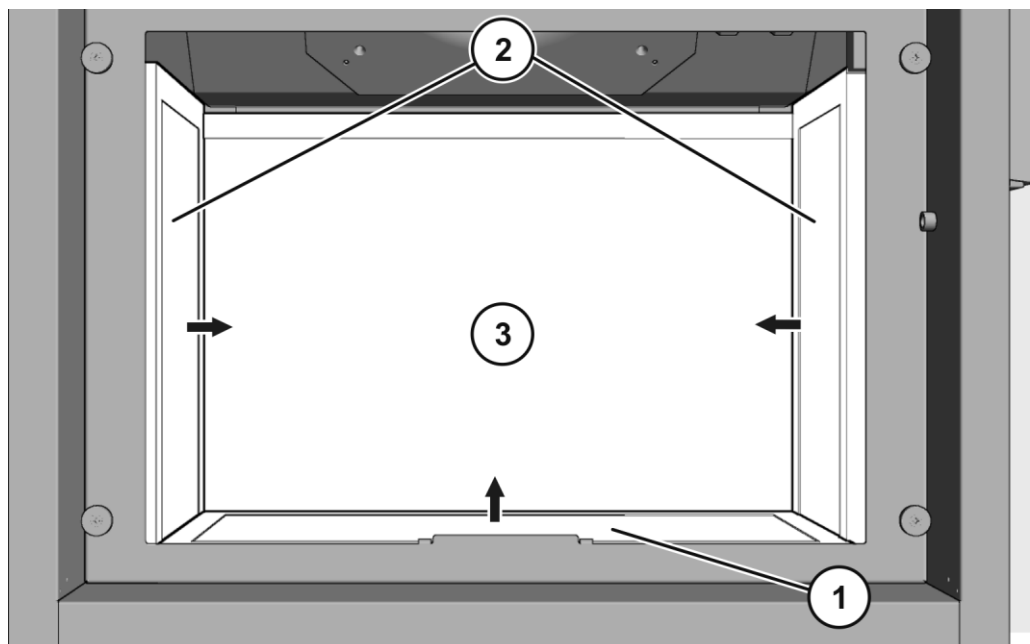


Schalldämpfer Auslass (F9)

Um den Schalldämpfer herauszunehmen gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Ziehen Sie den Griff (1) nach innen, bis er frei vom Rahmen (2) ist, und dann nach unten wie dargestellt.

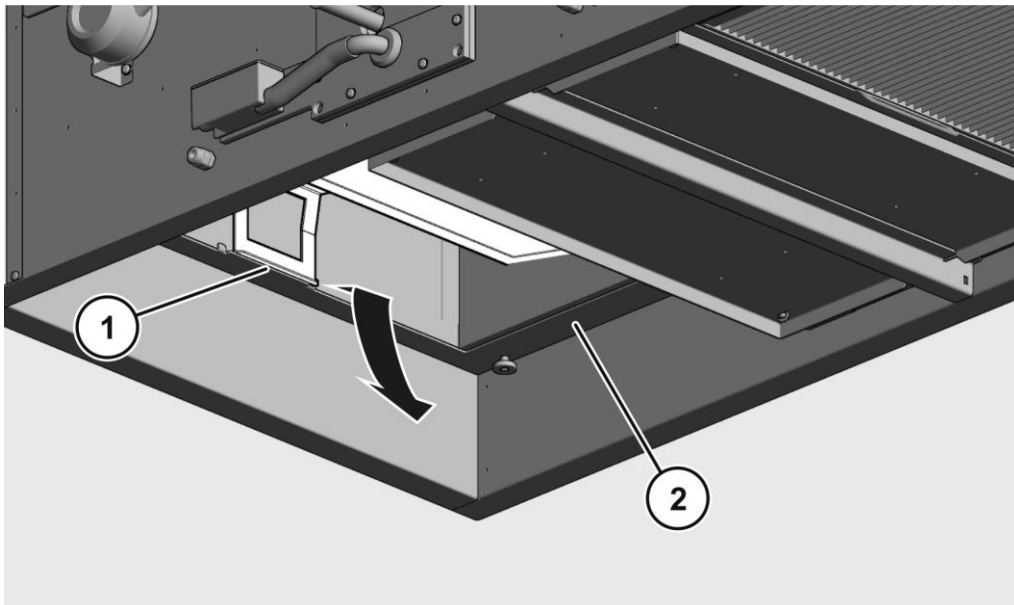


- ▶ Ziehen Sie den Schalldämpfer (1) wie dargestellt mit beiden Händen aus dem Gehäuse.

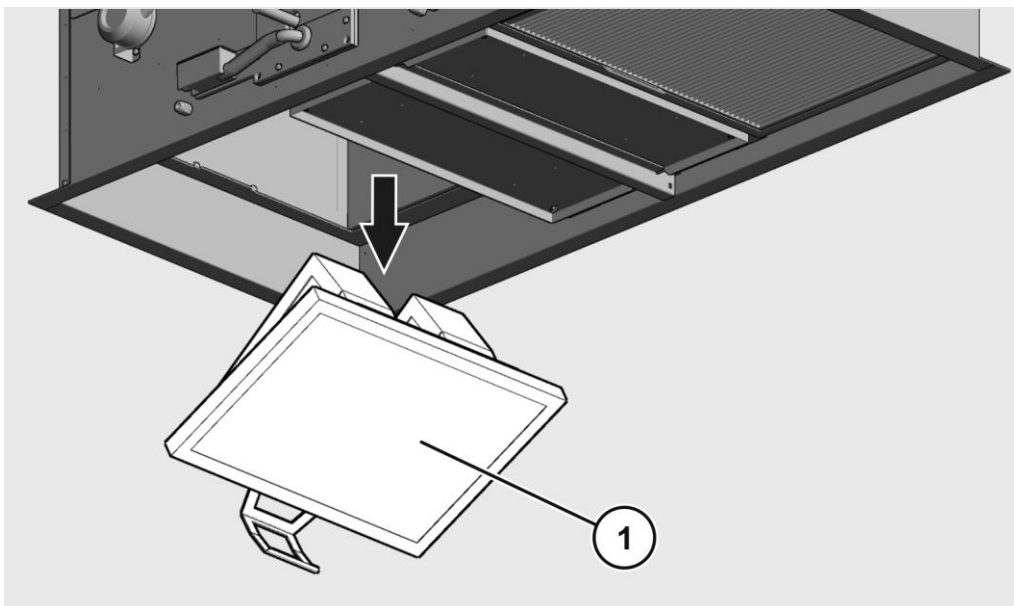


Um den Schalldämpfer einzusetzen gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Führen Sie den Schalldämpfer (1) wie dargestellt mit beiden Händen in das Gerät.

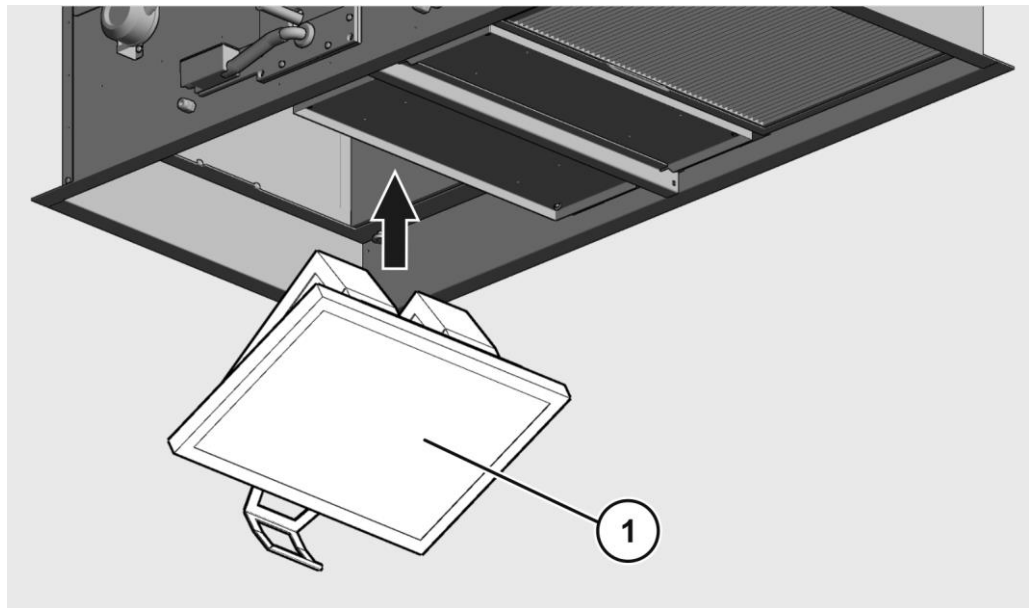


- ▶ Stellen Sie im weiteren Verlauf sicher, dass der Schalldämpfer (1) mit dem inneren Teil (3) auf dem Rahmen (2) liegt. Drücken Sie den Schalldämpfer dort ggf. leicht auf den Rahmen.
- ▶ Schieben Sie den Schalldämpfer wie dargestellt in das Gehäuse bis er am Griff einrastet.

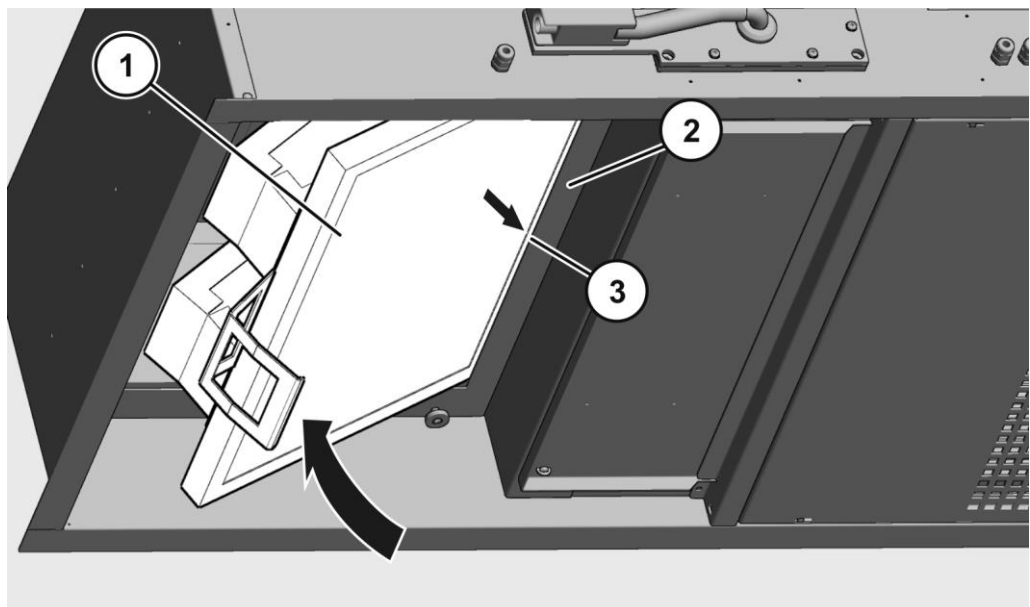

Dämmelemente Auslass (F9)

Um die Dämmelemente herauszunehmen und wieder einzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Ziehen das Element (1) an der oberen Seite nach innen und nehmen es heraus.
- ▶ Ziehen Sie die Elemente (2) in gleicher Weise nach innen und nehmen Sie sie heraus.
- ▶ Nehmen Sie jetzt das verbleibende Element (3) heraus.
- ▶ Setzen Sie die Elemente in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass alle Elemente wie dargestellt platziert sind.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass alle Elemente an den Außenwänden des Geräts anliegen.

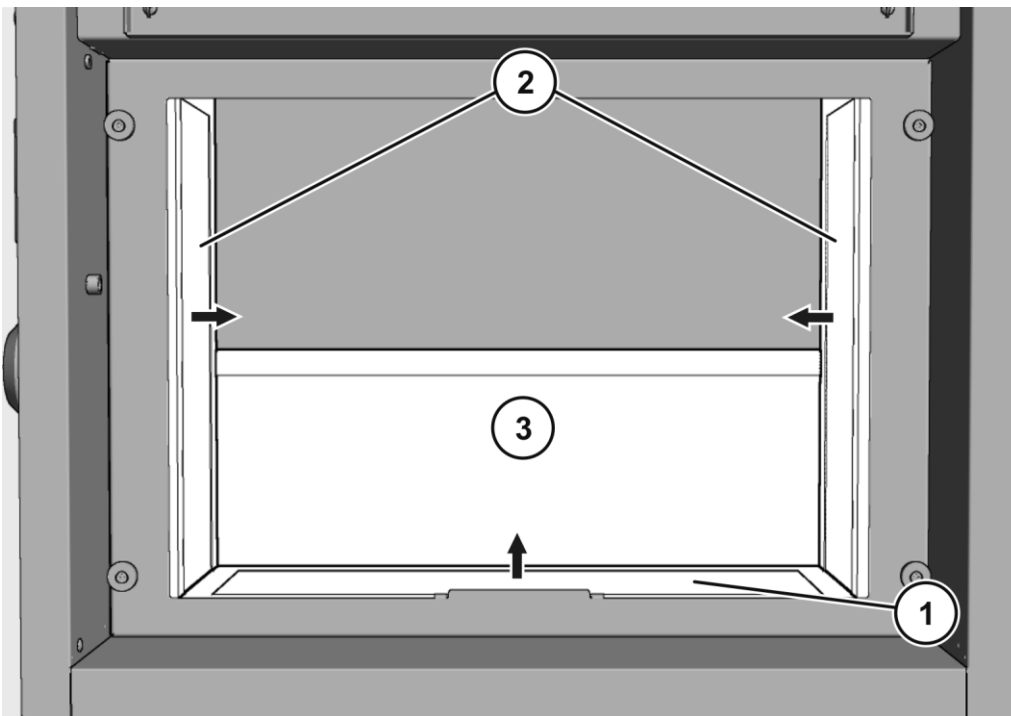

Hygieneprüfung durchführen

Zum Nachweis über den einwandfreien hygienischen Zustand des Gerätes sind folgende Hygieneprüfungen durchzuführen:

- Mikrobiologische Oberflächenuntersuchung
- Luftkeimzahlbestimmung

Mikrobiologische Oberflächenuntersuchung

Sie benötigen für die mikrobiologische Oberflächenuntersuchung RODAC-Abklatschplatten (Replicate Organism Detection and Counting).

► Führen Sie eine mikrobiologische Oberflächenuntersuchung vor der Inbetriebnahme an folgenden Stellen durch:

- luftführende Gehäuseteile
- Wärmetauscher
- Filtermedien (Innenseite des Geräts)
- Tauwasserwanne.

► Nehmen Sie entsprechende Proben von den aufgeführten Stellen.

► Desinfizieren Sie die Flächen von denen Sie Proben genommen haben.

► Lassen Sie die Bestimmung der koloniebildende Einheiten (KBE) durch ein akkreditiertes Labor ausführen.

Das Ergebnis einer KBE – Bestimmung „in Operation“ dient dem mikrobiologischen Monitoring und kann zur Festlegung künftiger Prüfintervalle herangezogen werden.

Luftkeimzahl bestimmen




Das Bestimmen der Luftkeimzahl sollte im Zuge der Raumqualifizierung in einem mit dem Hygieniker abzustimmenden, periodischen Intervall durchgeführt werden. Dies dient zur Qualifizierung der Vergleichsluft des Raumes und zur Beurteilung der Luft, welche das Gerät verlässt.

Bestimmen Sie die Luftkeimzahl in folgenden Fällen:

- bei der hygienischen Erstuntersuchung
- bei einem konkreten Verdacht überhöhter Koloniezahlen

Als Richtwerte zur Beurteilung der Untersuchungsergebnisse gelten die Angaben der VDI 6022, Tabelle 9.

Gerät außer Betrieb nehmen

| ⚠️ WARNUNG | |
|---|--|
|  | <p>Schwere oder tödliche Verletzungen durch Kontakt mit spannungsführenden Teilen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lassen Sie Arbeiten an elektrischen Einrichtungen nur durch Elektro-Fachpersonal durchführen. ▶ Schalten Sie das Gerät vor Beginn von Arbeiten spannungsfrei. ▶ Prüfen Sie vor Beginn von Arbeiten an elektrischen Komponenten diese auf elektrische Spannung und mögliche Restladungen. ▶ Führen Sie Arbeiten an spannungsführenden Teilen nur unter Aufsicht einer zweiten Person durch. |
| ⚠️ WARNUNG | |
|  | <p>Verletzungsgefahr durch den Kontakt mit Kältemittel.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lassen Sie das Gerät nur durch Fachpersonal eines Fachbetriebs für Klimatechnik montieren und warten. ▶ Tragen Sie Schutzhandschuhe bei Arbeiten, bei denen Sie in Kontakt mit Kältemittel kommen könnten. ▶ Tragen Sie eine chemikalienbeständige Schutzbrille. |
| ⚠️ WARNUNG | |
|  | <p>Verletzungsgefahr durch das Stürzen von einer Leiter.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verwenden Sie für Arbeiten an der Decke eine standsichere Leiter. ▶ Stellen Sie sicher, dass Sie einen sicheren Stand auf der Leiter haben. |

Um das Gerät außer Betrieb zu nehmen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Tragen Sie die für die Arbeiten notwendige persönliche Schutzausrüstung.
- ▶ Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
- ▶ Trennen Sie das Gerät von den Medienanschlüssen.
- ▶ Demontieren Sie das Gerät von der Decke. Gehen Sie dabei in umgekehrter Reihenfolge wie beim Anschließen und Montieren des Geräts vor.

Gerät entsorgen

Beachten und befolgen Sie die für die Entsorgung geltenden länderspezifischen Vorschriften. Im Zweifelsfall setzen Sie sich mit Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung in Verbindung.

Das Gerät besteht hauptsächlich aus folgenden Werkstoffen:

| Bauteil | Werkstoff |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Gehäuse (Wände, Decken und Klappe) | Aluminium eloxiert, Edelstahl V2A |
| Wärmetauscher und Rahmen | Edelstahl 1.4301, Cu-Alu/Epox |
| Tauwasserwanne | Edelstahl V2A |
| Schutzkasten (E-Box) | Edelstahl V2A |
| Gehäuse-Ecken | PVC |
| Schalldämmung | Mineralwolle |
| Filter | Kunstfaser |
| Elektrische Komponenten | Kupfer, Kunststoffe |

- ▶ Sortieren Sie die demontierten Teile nach ihren Werkstoffen.
- ▶ Führen Sie die Teile der Wiederverwertung zu.
- ▶ Konsultieren Sie ggf. einen zugelassenen Entsorgungs-Fachbetrieb oder die Entsorgungsbetriebe der kommunalen Verwaltung.
- ▶ Entsorgen Sie die Betriebsstoffe nach den am Einsatzort geltenden Bestimmungen.

Technische Daten

Hepa Jet Smart GRiD

| | S 25/X 25 | S 35/X 32 |
|---|------------------|-----------|
| Kälteleistung [kW] | 2,5 | 3,6 |
| Heizleistung [kW] | 3,2 | 4,2 |
| Maximale Druckstufe (PS) des Wärmetauschers [bar] | 45 | |
| Luftmenge niedrig [m ³ /h] | 250 | 360 |
| Luftmenge hoch [m ³ /h] | 480 | 600 |
| L × B × H [mm] (Einbaumaß) | 1212 × 585 × 320 | |
| L × B × H [mm] (mit Rahmen) | 1276 × 649 × 320 | |
| Gewicht [kg] | 56 | |
| Spannungsversorgung | 230 V, 50 Hz | |
| Leistungsaufnahme [W] | 169 | |
| Empfohlene Absicherung [A] | 16 | |
| Förderhöhe Kondensatpumpe [mm] | 500* | |
| Schalldruckpegel LpA [dB(A)] saugseitig in 1 m Abstand, Volllast | 47 | 51 |
| Hohe Lüfterstufe | 47 | 51 |

* Garantiertes Arbeitsbereich. Siehe auch das Leistungsdiagramm der Kondensatpumpe auf Seite 77.

Filterdaten

| | F7 | F9 | H13* |
|----------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Norm | ISO ePM1 65% (F7) | ISO ePM1 80% (F9) | ISO 29463 Hepa Filterklasse H13 |
| Filtertyp | Makro | Makro | Mikro SF |
| B × H × T [mm] | 540 × 400 × 47 | 540 × 400 × 47 | 540 × 400 × 90 |

* Kann alternativ zum F9 Filter eingesetzt werden. Siehe Seite **41**.


Störungen beheben

| Merkmal | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|---|--|--|
| Das Gerät schaltet sich nach kurzer Zeit automatisch aus | Die Sicherung oder der Fehlerstrom-Schutzschalter lösen aus. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Schalten Sie das Gerät aus. ▶ Lassen Sie das Gerät durch einen qualifizierten Service-Techniker prüfen. |
| Wasser tritt aus dem Gerät aus | Die Kondensatpumpe ist defekt. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Schalten Sie das Gerät aus. ▶ Nehmen Sie ausgetretenes Wasser auf und entsorgen Sie es. ▶ Lassen Sie das Gerät durch einen qualifizierten Service-Techniker prüfen. |
| Auf dem Display der Fernbedienung wird ein Fehlercode angezeigt | Es liegt Störung im Gerät vor. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wenden Sie sich an den Service. ▶ Teilen Sie den Fehlercode mit. |
| Das Gerät funktioniert nicht | Es liegt ein Stromausfall vor | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stellen Sie die Stromversorgung sicher. <p>Wenn die Stromversorgung hergestellt ist, nimmt das Gerät den Betrieb automatisch wieder auf.</p> |
| | Die Sicherung oder der Fehlerstrom-Schutzschalter wurde ausgelöst. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prüfen Sie, ob eine Sicherung ausgelöst wurde. ▶ Schalten Sie die Sicherung wieder ein. ▶ Prüfen Sie ob der Fehlerstrom-Schutzschalter ausgelöst wurde. ▶ Schalten Sie den Fehlerstrom-Schutzschalter wieder ein. ▶ Wenn diese Störung öfter auftritt, lassen Sie das Gerät durch einen qualifizierten Service-Techniker prüfen. |

| Merkmal | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|---|--|---|
| Die Kühl- oder Heizleistung ist nicht ausreichend | Luftinlass oder Luftauslass sind blockiert. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prüfen Sie ob der Luftinlass oder Luftauslass blockiert ist. ▶ Stellen Sie sicher, dass Luftinlass und Luftauslass frei von Objekten sind. <p>Angaben zu den Abständen von Objekten von Luftinlass und Luftauslass finden Sie ab Seite 25.</p> |
| | Einer oder beide Luftfilter im Gerät sind stark verschmutzt. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prüfen Sie die Luftfilter auf Verschmutzungen. ▶ Tauschen Sie verschmutzte Luftfilter gegen einwandfreie Neue aus, siehe ab Seite 44. |
| | Temperatur zu hoch oder zu niedrig eingestellt. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prüfen sie die Temperatureinstellung an der Fernbedienung. ▶ Stellen Sie die Temperatur neu ein. |
| | Ventilatorzahl zu hoch oder zu niedrig eingestellt. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prüfen sie die Einstellung der Ventilatorzahl an der Fernbedienung. ▶ Stellen Sie eine geeignete Ventilatorzahl ein. |
| | Fenster und/oder Türen sind geöffnet. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Schließen Sie Türen und Fenster. |
| | Direkte Sonneneinstrahlung in den Raum. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verhindern Sie direkte Sonneneinstrahlung durch das Installieren von Jalousien oder Rollos. |
| | Es sind zu viele Personen im Raum. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stellen Sie sicher, dass sich während des Betriebes nicht zu viele Personen im Raum aufhalten. <p>Die mögliche Personenzahl hängt von der Raumgröße ab.</p> |


Anhang

Schaltplan Hepa Jet Smart GRiD S-Version

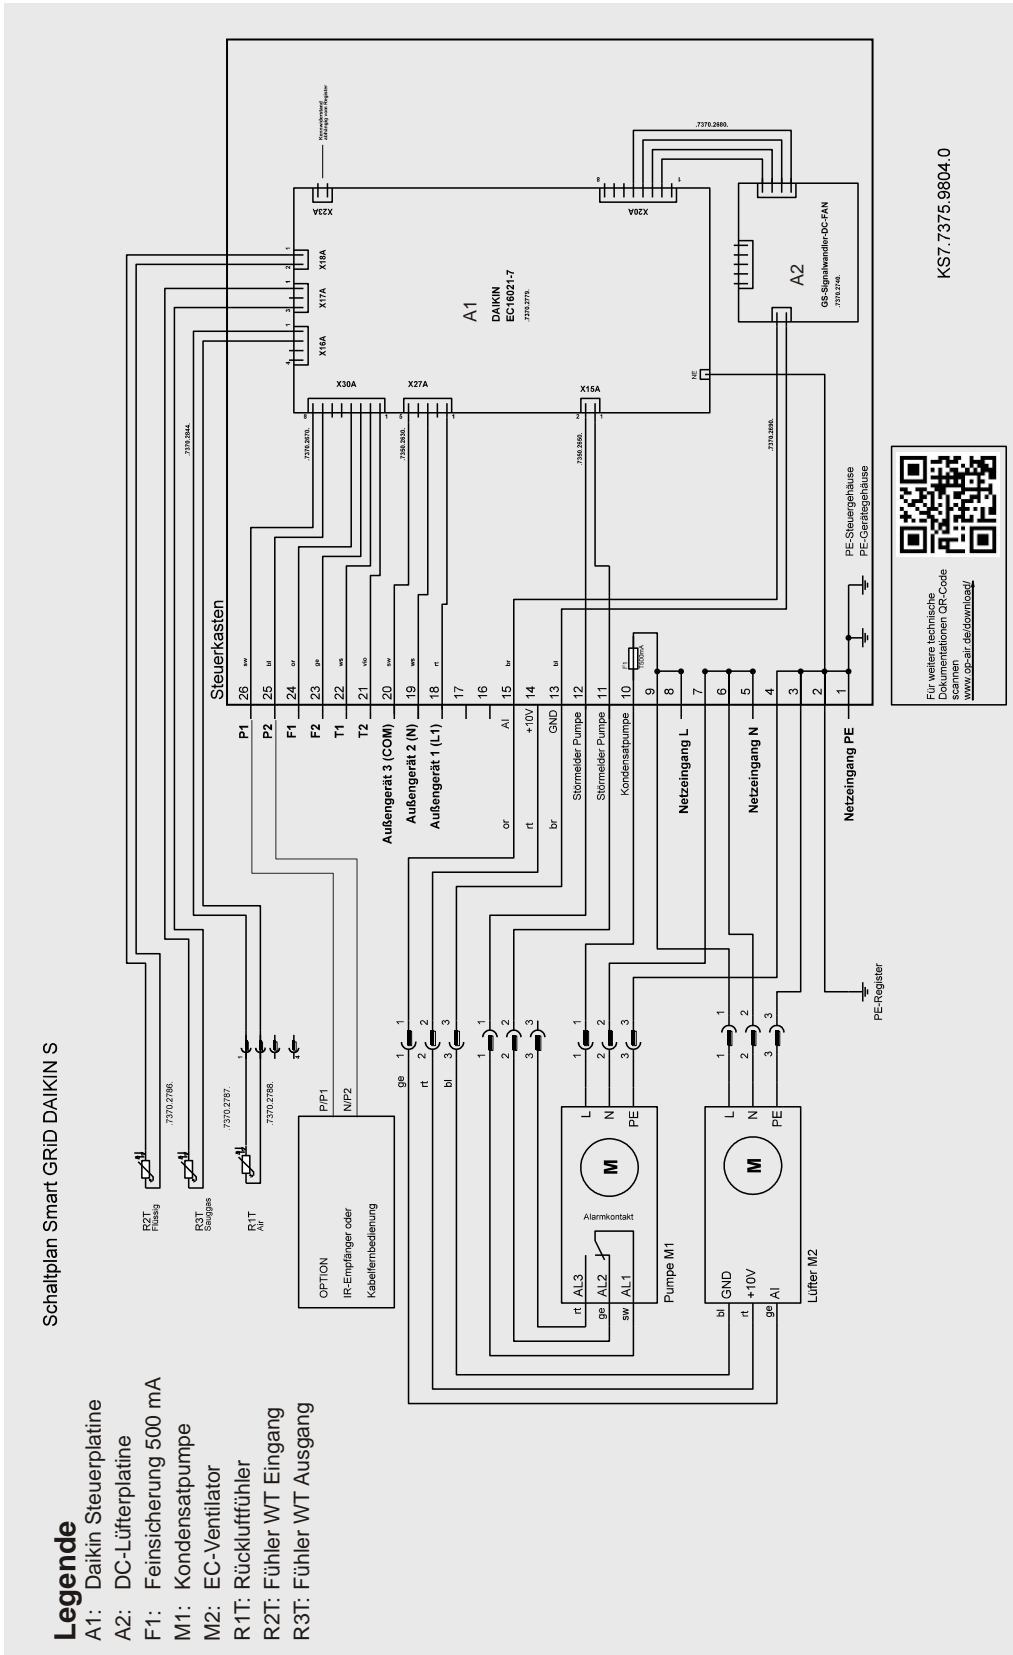


Technische Zeichnung Hepa Jet Smart GRiD


Ansicht von links

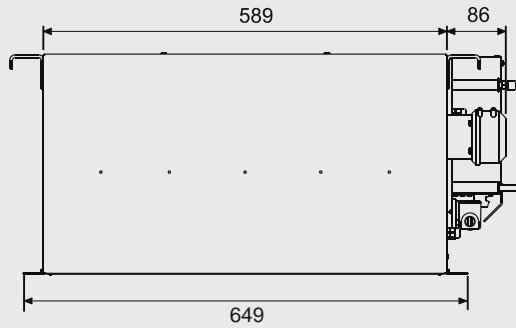

Ansicht von vorne

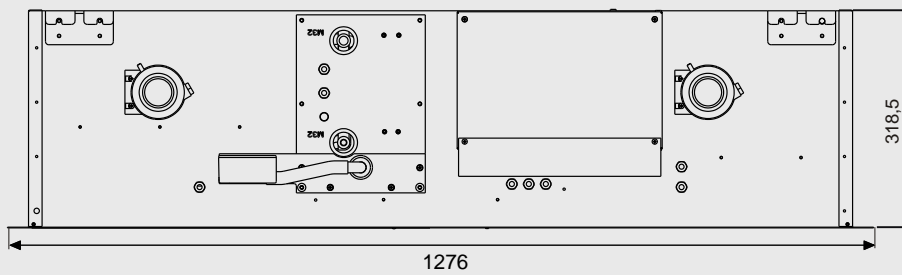

Ansicht von oben

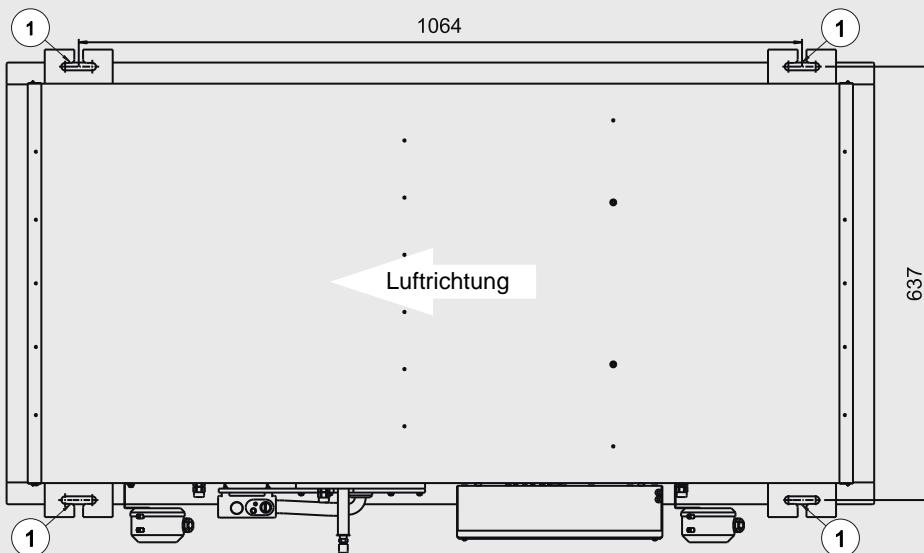


① Befestigungspunkt für M8 Gewindestange

Maße in mm

Leistungsdiagramm Kondensatpumpe

Kondensatpumpe MaxiBlue™

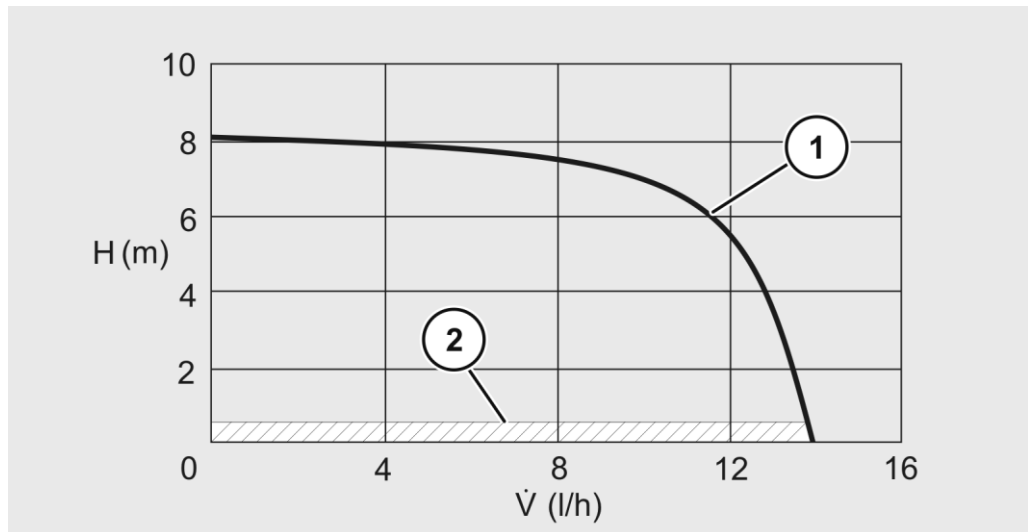

| Nr. | Erläuterung |
|-----|-----------------------------|
| 1 | Leistungskurve |
| 2 | Garantierter Arbeitsbereich |

EG-Konformitätserklärung

Prüfzertifikat Hygienische Eignung

OP-AIR GmbH
Lothringer Allee 2 (Im Energie-Effizienzzentrum)
44805 Bochum
Tel.: +49 (0) 234 33 89 98 20
Fax: +49 (0) 234 33 89 98 29
E-Mail: info@op-air.de